




РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ СПЛИТ-СИСТЕМ КАНАЛЬНОГО ТИПА ERP INVERTER, STANDARD INVERTER

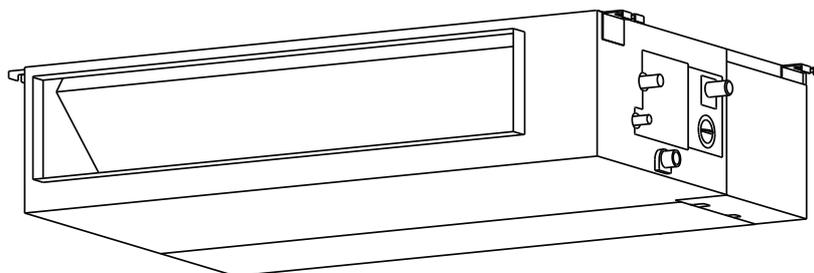


MDTI-**HWF(D)N8(1)



www.mdv-aircond.ru


Благодарим Вас за покупку нашего кондиционера.
Внимательно изучите данное руководство и храните
его в доступном месте.



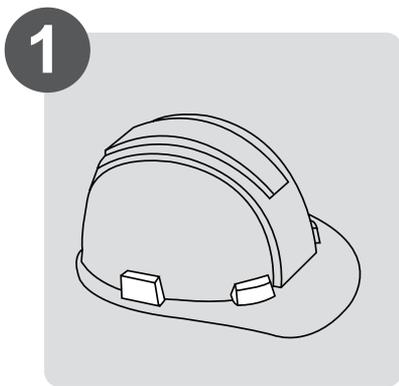


1

Меры предосторожности

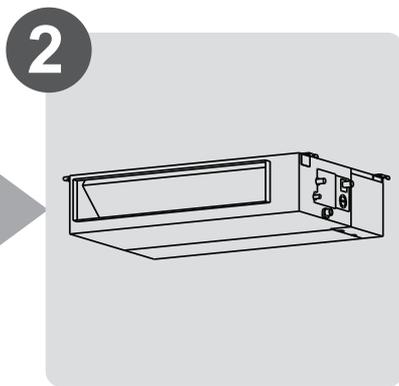


2

Установка внутреннего блока

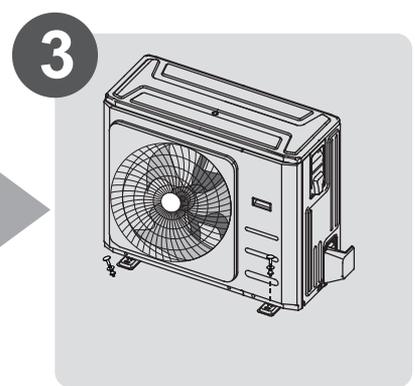


3

Установка наружного блока

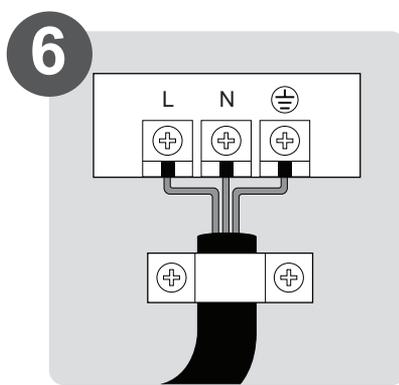


6

Работы по подключению

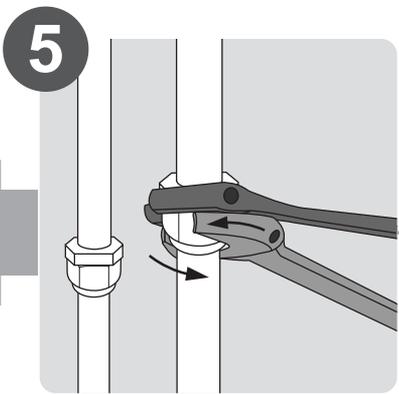


5

Работы с трубами хладагента

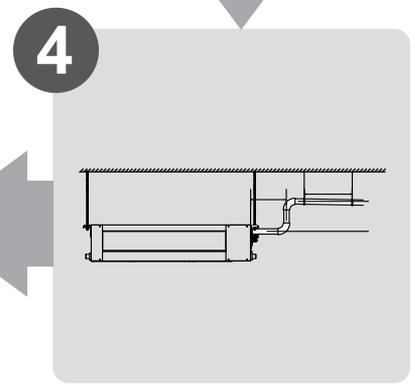


4

Установка дренажа

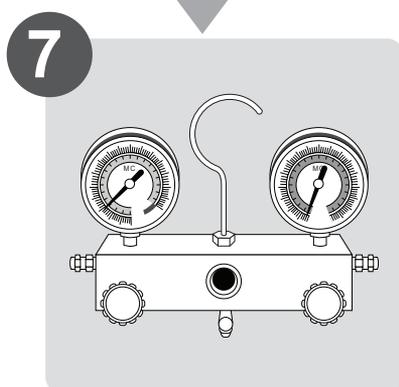

7

Удаление воздуха

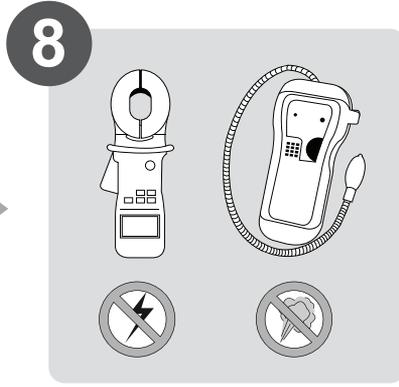

8

Тестовый запуск

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Строго придерживайтесь нежеприведенных пунктов:

- Обязательно прочитайте инструкцию перед началом установки кондиционера.
- Строго соблюдайте все правила безопасности, особенно пункты, указанные в данной инструкции.
- После прочтения данной инструкции, сохраните ее.



Внимание

Не устанавливайте самостоятельно.

- Неправильная установка оборудования может привести к травмам, пожару, короткому замыканию, протечкам воды. Обратитесь к продавцу оборудования или специализированным фирмам-установщикам.

Устанавливайте оборудование на поверхности и крепления, которые способны выдержать его вес.

- Падение оборудования может привести к серьезным травмам.

При подключении оборудования к источникам питания и межблочным соединениям, строго придерживайтесь маркировки на клеммных соединениях и проверяйте правильность по электрическим схемам.

- Неправильное соединение может привести к пожару.

Используйте инструмент и расходные материалы, специально предназначенные для выполнения монтажных работ.

- Использование неисправного или непредназначенного для данного вида работ инструмента может привести к травме, короткому замыканию или повреждению оборудования. Необходимо использовать кабели, которые соответствуют требованиям правил технической эксплуатации. Для предотвращения образования окалины, проводите пайку с применением азота.

Проверяйте по инструкции правильность установки оборудования.

- Неправильная установка оборудования может привести к травмам, пожару, короткому замыканию, повреждению оборудования или протечкам воды.

Выполняйте электрические подключения как указано в инструкции по установке. Убедитесь, что оборудование имеет выделенную линию электропитания.

- Если мощность линии электропитания недостаточна для работы данного оборудования, это может привести к пожару или короткому замыканию. Необходимо использовать автоматический выключатель соответствующего номинала. Убедитесь, что установлено устройство защиты от утечки тока. Убедитесь, что подключено заземление.

После установки оборудования убедитесь в отсутствии утечек хладагента.

- В силу возможной утечки хладагента и во избежание превышения его ПДК (что может быть небезопасно для здоровья), в процессе монтажа необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию.

Закройте крышку платы управления и клеммные крышки блоков.

- Если крышка платы и/или крышки клеммных колодок внутреннего и наружного блока не закрыты, то туда может попасть влага, грязь или другие загрязнения, что может вызвать короткое замыкание.



Осторожно

Не устанавливайте оборудование вблизи вероятных мест утечек взрывоопасных газов.

- Наличие взрывоопасных газов в непосредственной близости к оборудованию может привести к взрыву.

При прокладке и подключении трубопроводов строго придерживайтесь инструкции.

- Если фреоновый или дренажный трубопровод повреждены, то это может привести к утечкам или попаданию влаги внутрь оборудования, что может привести к его повреждению.


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наименование	Вид	Кол-во
Теплоизоляция (жидкостная труба)		1
Пульт управления		1
Уплотнитель для дренажного отвода		1
Дренажный отвод		1
Фильтр электромагнитный		1 или 2 в зависимости от комплектации
Инструкция пользователя		1
Инструкция по установке		1

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА

ВНИМАНИЕ

- Убедитесь, что свободное расстояние справа и слева от блока составляет не менее 500мм (со стороны обслуживания - не менее 600мм), а расстояние от блока до потолка составляет не менее 70мм.
- Перед монтажом проверьте, не проходит ли скрытая проводка в месте монтажа, чтобы случайно не повредить ее.
- Минимальная длина труб между наружным и внутренним блоками - 4 метра.
- При креплении внутреннего блока к потолку, используйте специальные монтажные шпильки.

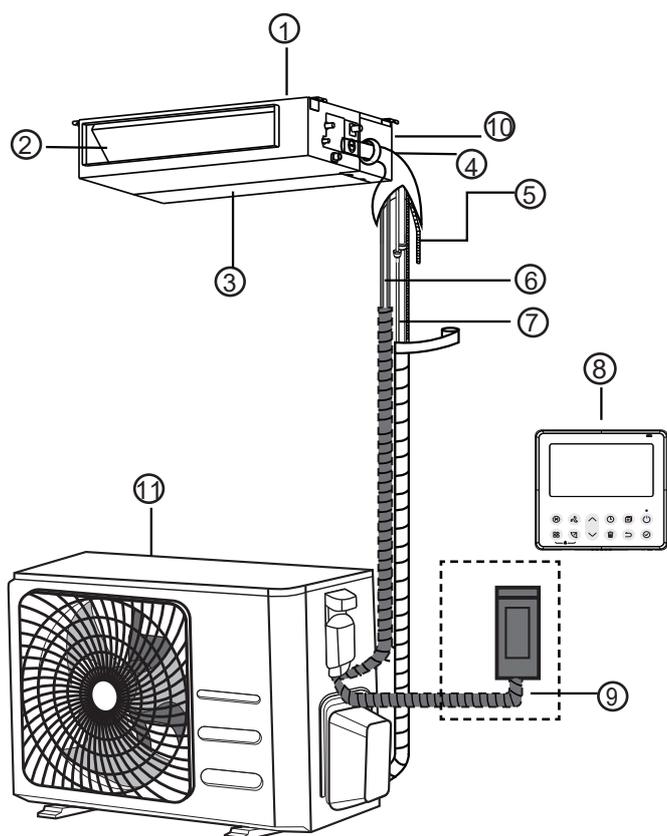


Компоненты кондиционера:

1. Внутренний блок;
2. Воздуховыпускное отверстие;
3. Переставляемая панель нижняя;
4. Переставляемая панель фильтра задняя;
5. Дренажный шланг;
6. Кабель межблочный (не входит в комплект поставки);
7. Трубы хладагента с теплоизоляцией (не входят в комплект поставки);
8. Проводной пульт;
9. Автоматический выключатель (не входит в комплект поставки);
10. Противопылевой фильтр (с фланцем);
11. Наружный блок.


ВНИМАНИЕ !

- Данный рисунок приведен исключительно в качестве примера. Внешний вид Вашего оборудования может немного отличаться от изображенного.

ВНУТРЕННИЙ БЛОК (ПОДРОБНЫЙ ВИД)

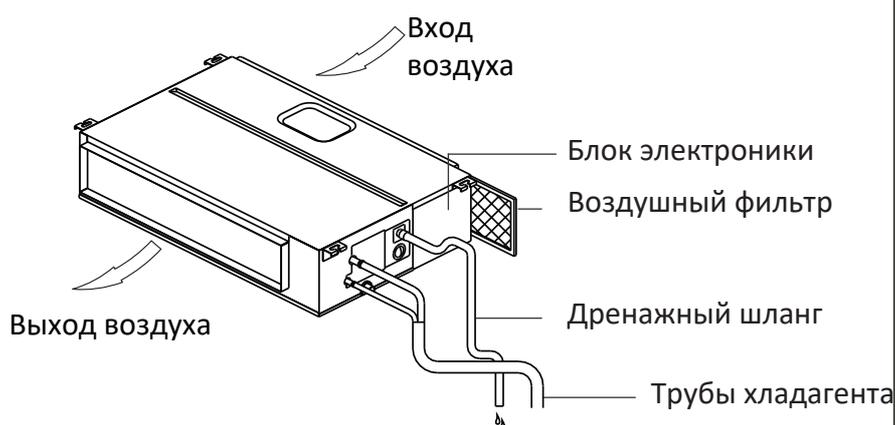

Дисплей

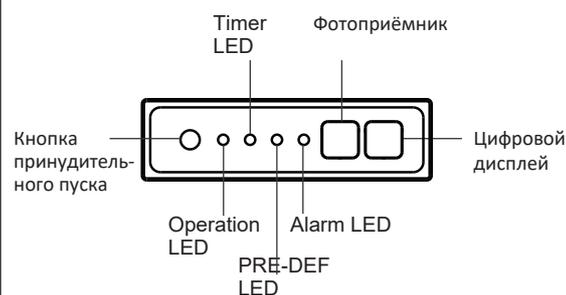



Кнопка принудительного пуска: Этой кнопкой можно выбрать следующие режимы работы: AUTO, FORCED COOL, OFF.

Режим FORCED COOL: При работе в этом режиме мигает индикатор, Operation LED. После 30 минут работы в этом режиме кондиционер вернется в режим AUTO. Пульт управления можно отменить этот режим.
 Режим OFF (выключено): Когда дисплей выключается, кондиционер выключается, пульт дистанционного управления снова готов к работе.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Внутренние блоки MDTI-**HWF(D)N8(1)

Сторона выхода воздуха, размеры

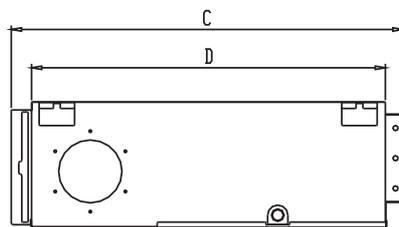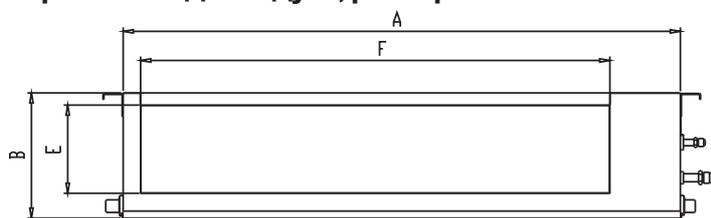

Сторона входа воздуха, размеры

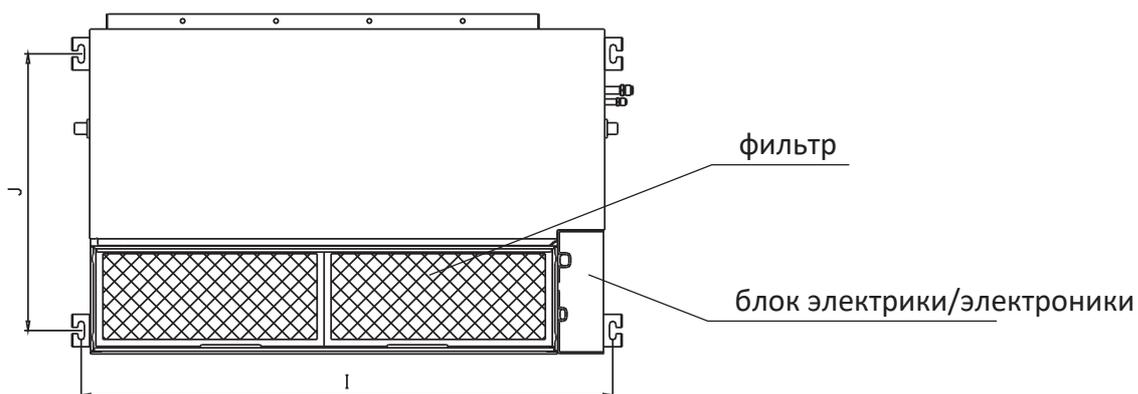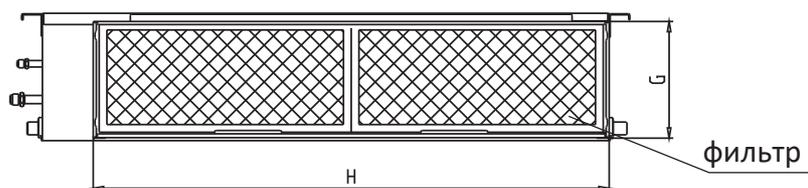


Размеры указаны в мм

модель (BTU)	Габаритные размеры				выход воздуха, размеры		вход воздуха размеры		Размер по креплениям	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
9K/12K	700/27.6	200/7.9	506/19.9	450/17.7	152/6	537/21.1	186/7.3	599/23.6	741/29.2	360/14.2
18K	880/34.6	210/8.3	674/26.5	600/23.6	136/5.4	706/27.8	190/7.5	782/30.8	920/36.2	508/20
24K~36K	1100/43.3	249/9.8	774/30.5	700/27.6	175/6.9	926/36.5	228/8.9	1001/39.4	1140/44.9	598/23.5
30K~36K	1360/53.5	249/9.8	774/30.5	700/27.6	175/6.9	1186/46.7	228/8.9	1261/49.6	1400/55.1	598/23.5
36K~60K	1200/47.2	300/11.8	874/34.4	800/31.5	227/8.9	1044/41.1	280/11	1101/43.3	1240/48.8	697/27.4


ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Выбор места установки внутреннего блока:


- Устанавливайте внутренние блоки вдали от нагревательных приборов, источников пара или горючих газов.
- Выберите место, где ничто не будет препятствовать входящему и исходящему потокам воздуха из внутреннего блока.
- Убедитесь что конденсат от внутреннего блока будет отводиться полностью и беспрепятственно..
- Не устанавливайте внутренний блок над входом в помещение.
- При установке внутреннего блока убедитесь, что расстояние от него до ближайших препятствий слева и справа не менее 1м.
- Определите и запомните место происхождения скрытой проводки чтобы не повредить ее при монтаже.
- **Минимальная длина трубопровода 4 метра.** Это необходимо для снижения вибрации и шума.
- Внутренний блок должен быть установлен на расстоянии не менее 2.5 метров от пола и не менее 7 метров от блока до потолка.
- При изменении длины трубопровода скорректируйте количество хладагента в холодильном контуре кондиционера..

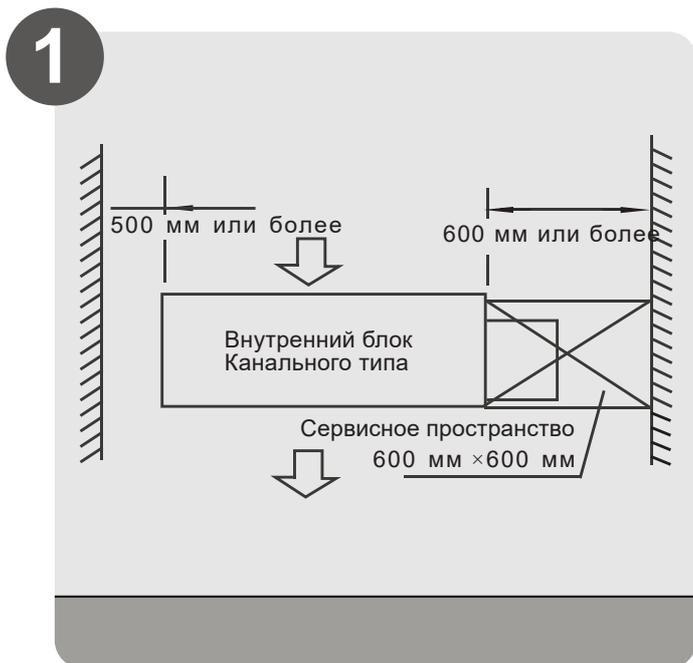


Выберите место для установки, соблюдая указанные расстояния

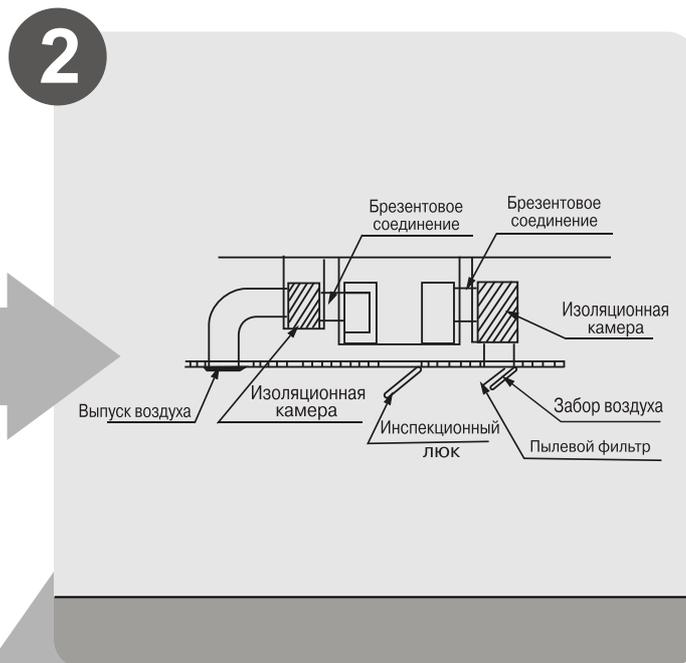

Выберите сторону входа воздуха (снизу или сзади)

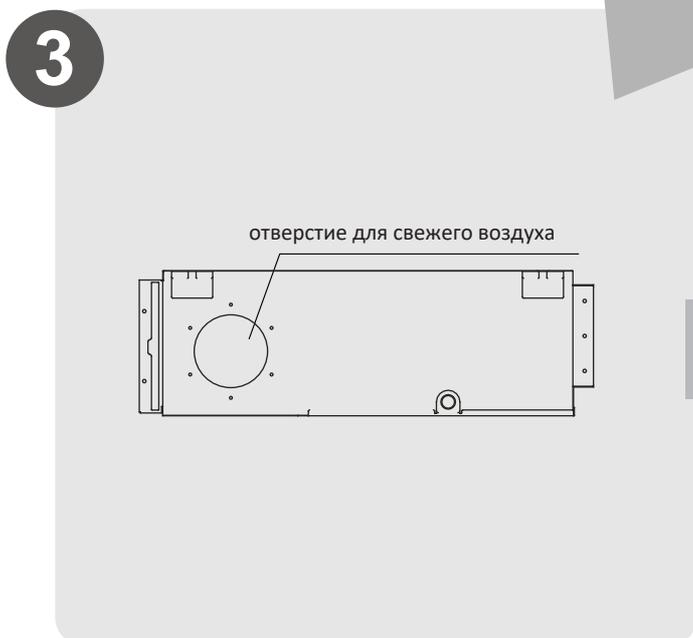

При необходимости, подключите воздуховод свежего подготовленного воздуха

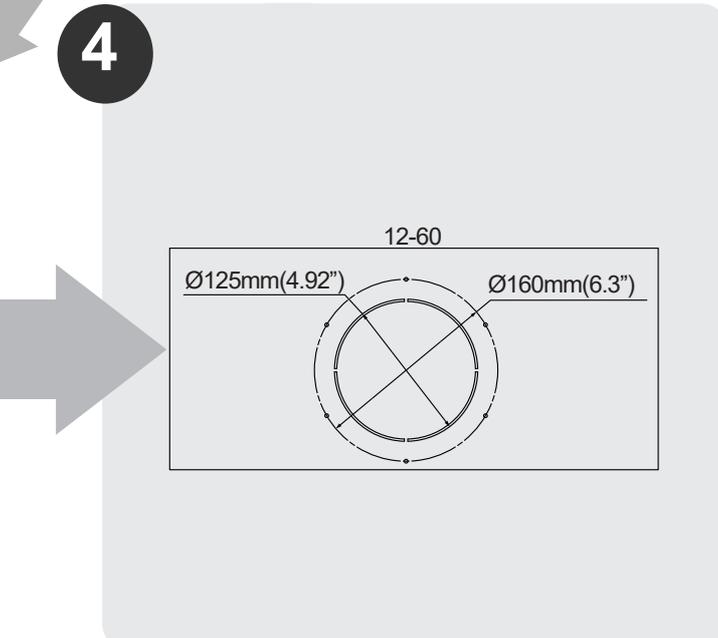


Размеры воздуховода для свежего подготовленного воздуха указаны на картинке

УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Шаг 1: Перестановка фильтра


1. Фильтр по умолчанию установлен по горизонтальному входу воздуха (вход сзади). Для перестановки фильтра снимите панель, фланец и направляющую.

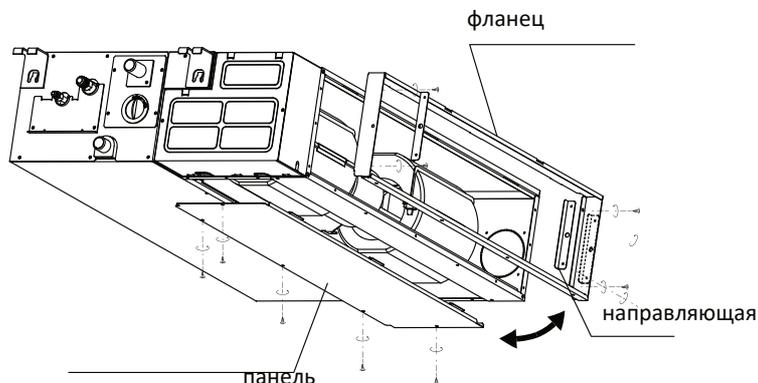


2. Установите фильтр во фланец.

3. Приклейте уплотнитель в указанное на рисунке место. Установите панель на торцевую часть блока.

Фланец и направляющую установите на нижнюю часть блока.

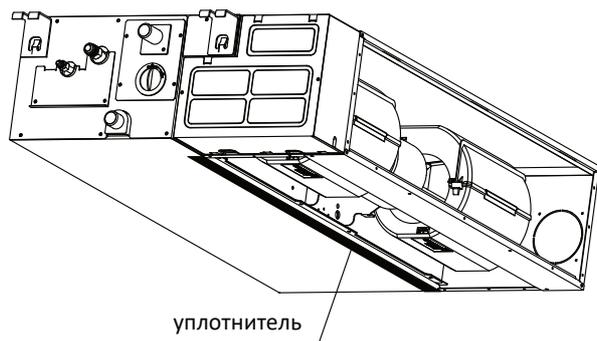


4. Зафиксируйте фильтр в направляющей.

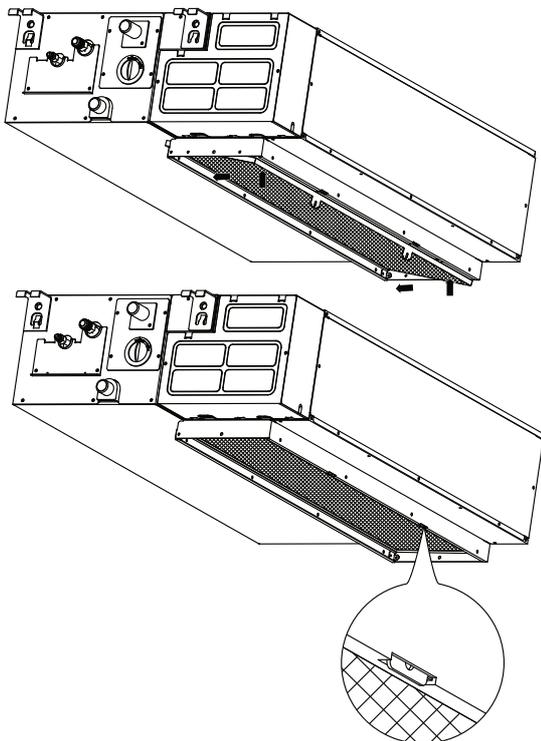

Шаг 2: Установка блока

Установите внутренний блок. Вам понадобятся два человека, чтобы поднять и закрепить его. Вставьте шпильки в отверстия блока. Закрепите их, используя прилагаемые шайбы и гайки.

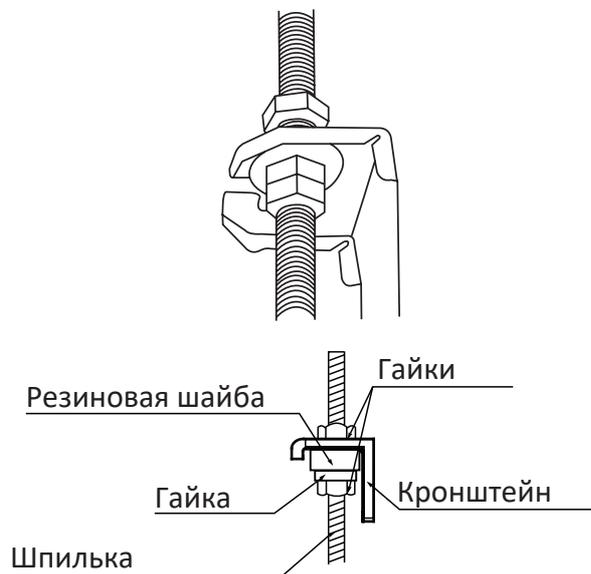


ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что блок выровнен. Блок оснащен встроенным дренажным насосом и датчиком уровня. Если блок наклонён против направления потоков конденсата (сторона дренажной трубы поднята), датчик может работать со сбоями и может появиться утечка конденсата.


• **Подготовка отверстий для коммуникаций в стене и размещение внутреннего блока:**

1. Определите положение отверстия для коммуникаций как показано на рисунке снизу. Просверлите одно отверстие (ф 65мм) с небольшим наклоном наружу помещения.
2. Всегда используйте специальные буры, особенно если сверлите армированный бетон.

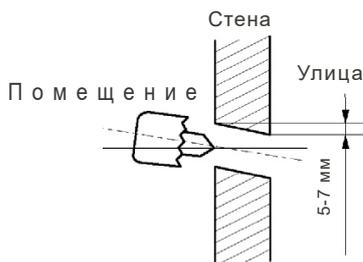

Демонтаж вентилятора для обслуживания.

Снимите нижнюю панель, снимите верхние половины улиток, снимите мотор в сборе с крыльчатками.

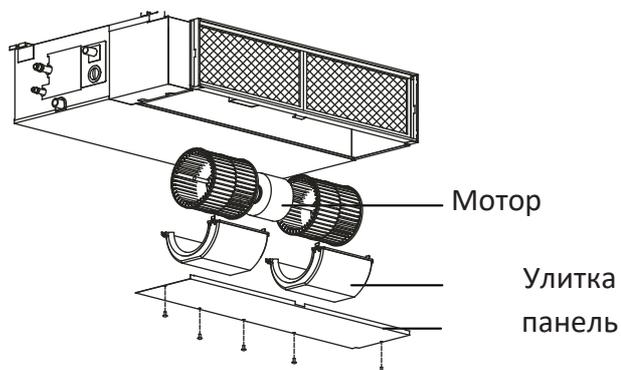


Демонтаж дренажной помпы для обслуживания:

Открутите 4 крепежных винта, отсоедините питание помпы и соединительный кабель поплавкового уровня, после чего отсоедините помпу.




ГРАФИК РАСХОД НА ПОР ДЛЯ СЕРИИ MDT1-**HWFN8

18K

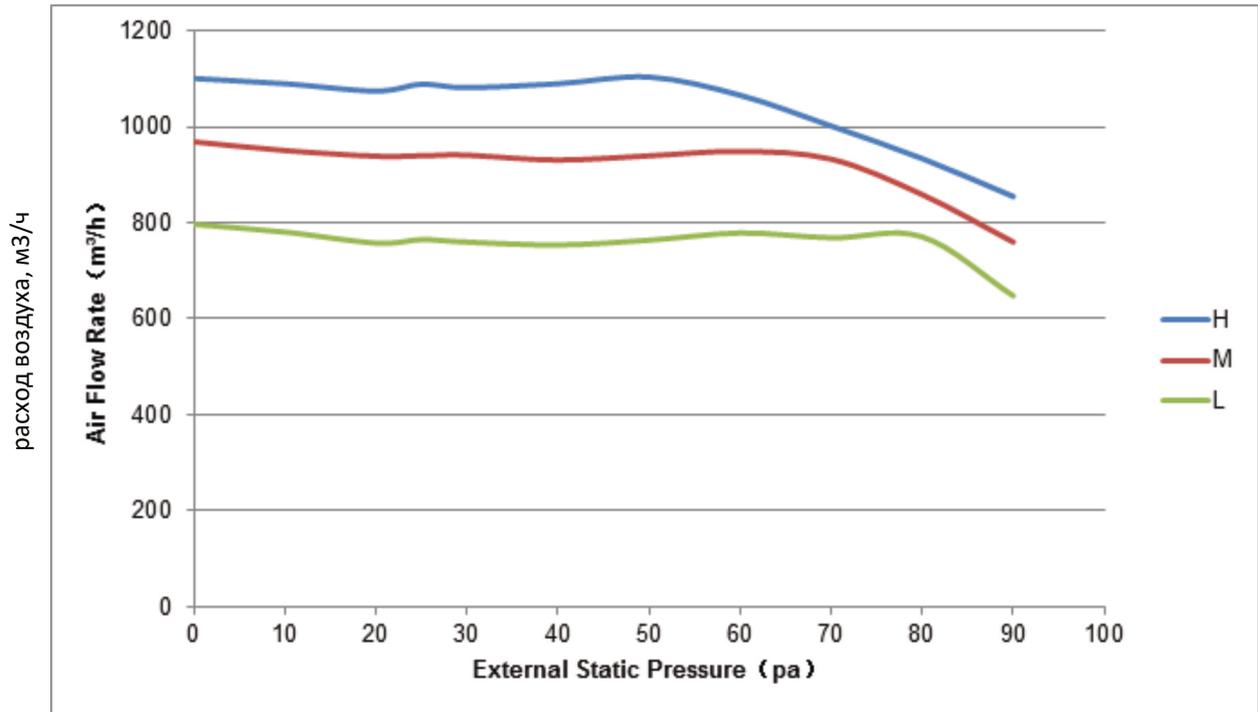


внешнее статическое давление, Па

24K

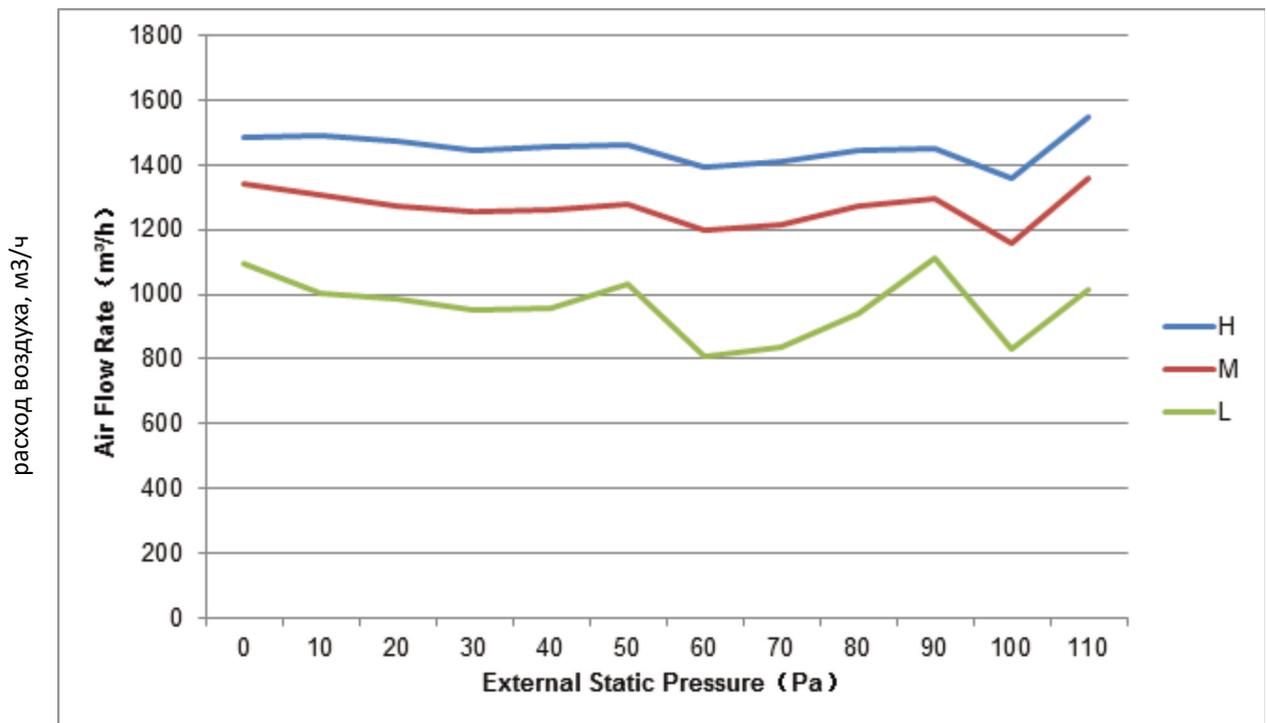


внешнее статическое давление, Па

36K

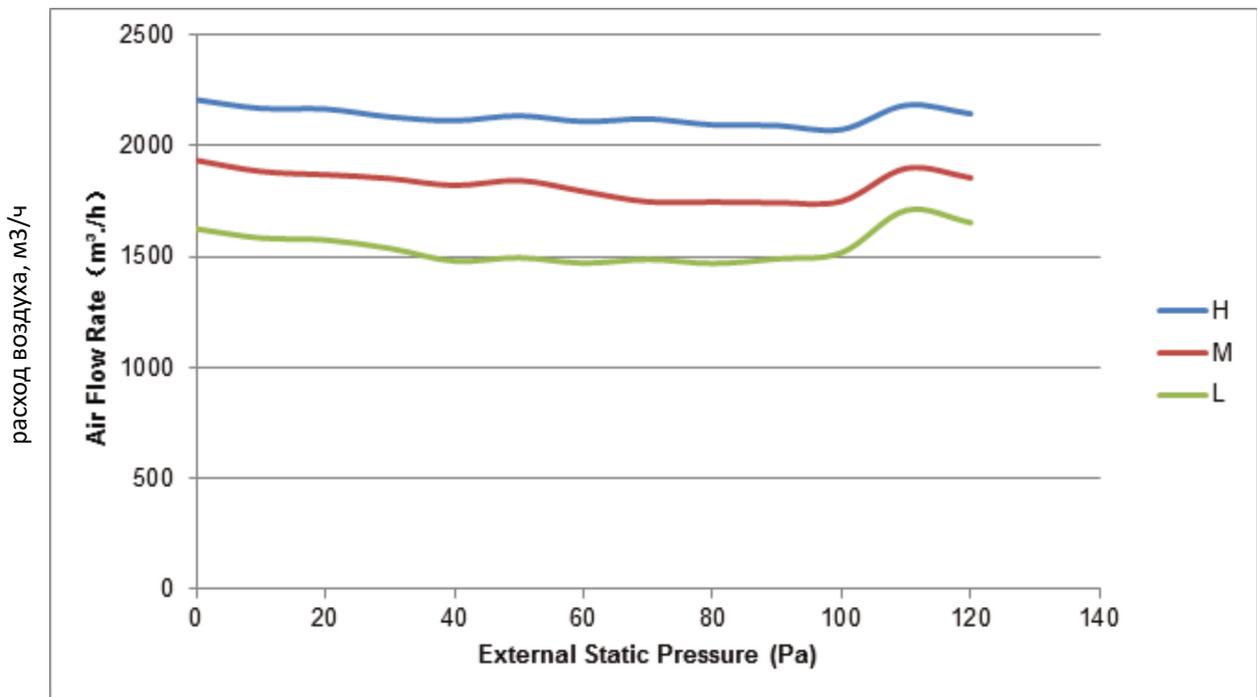


внешнее статическое давление, Па

48K

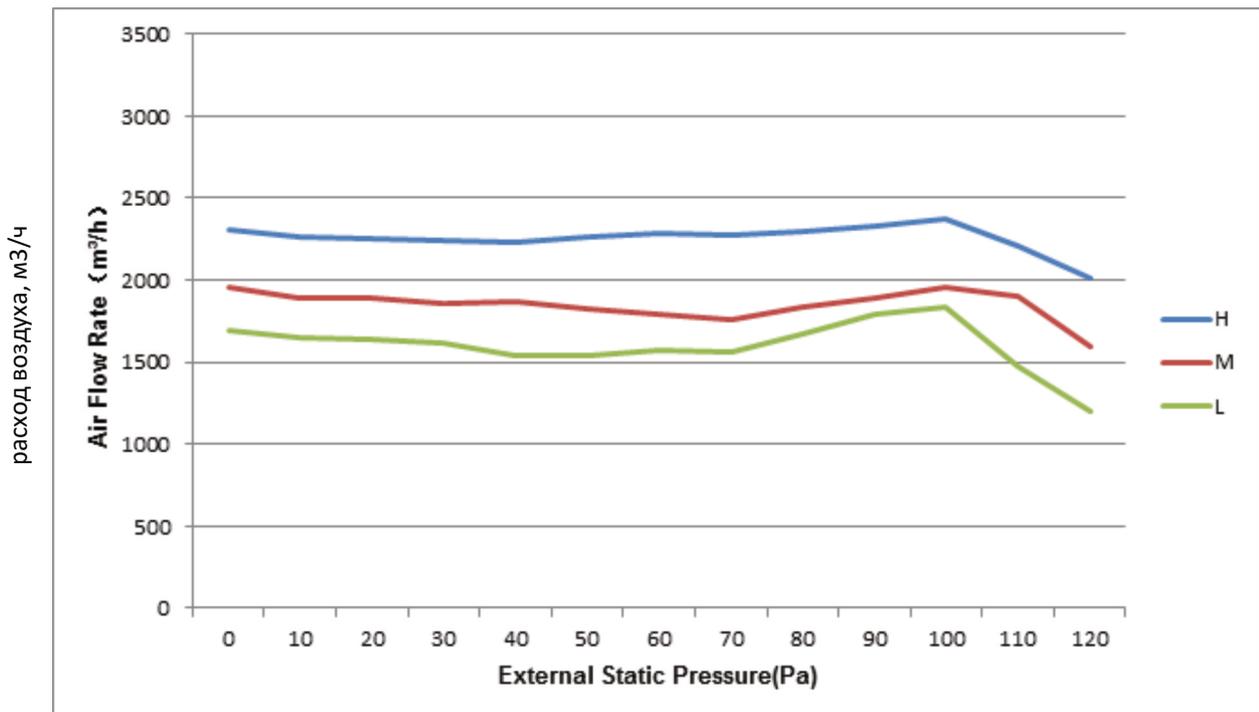

внешнее статическое давление, Па


60K

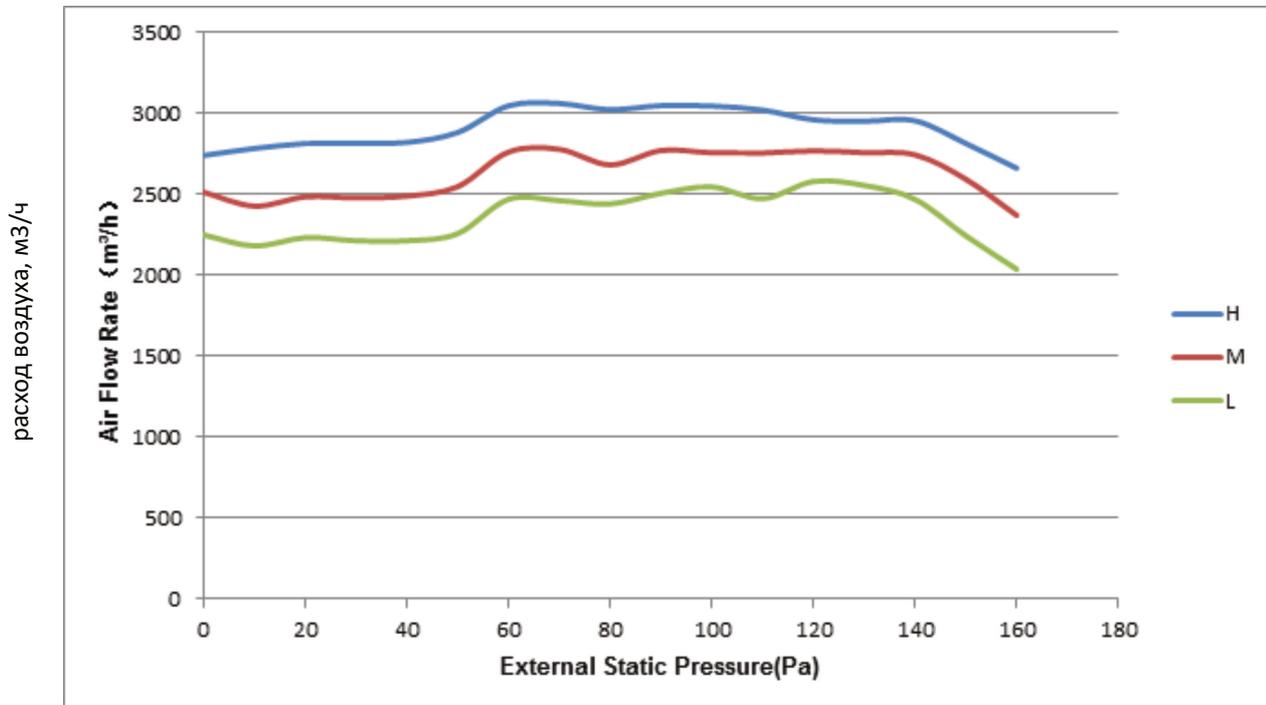

внешнее статическое давление, Па


ГРАФИК РАСХОДА НА ПОР ДЛЯ СЕРИИ MDTI-**HWDN1

24k

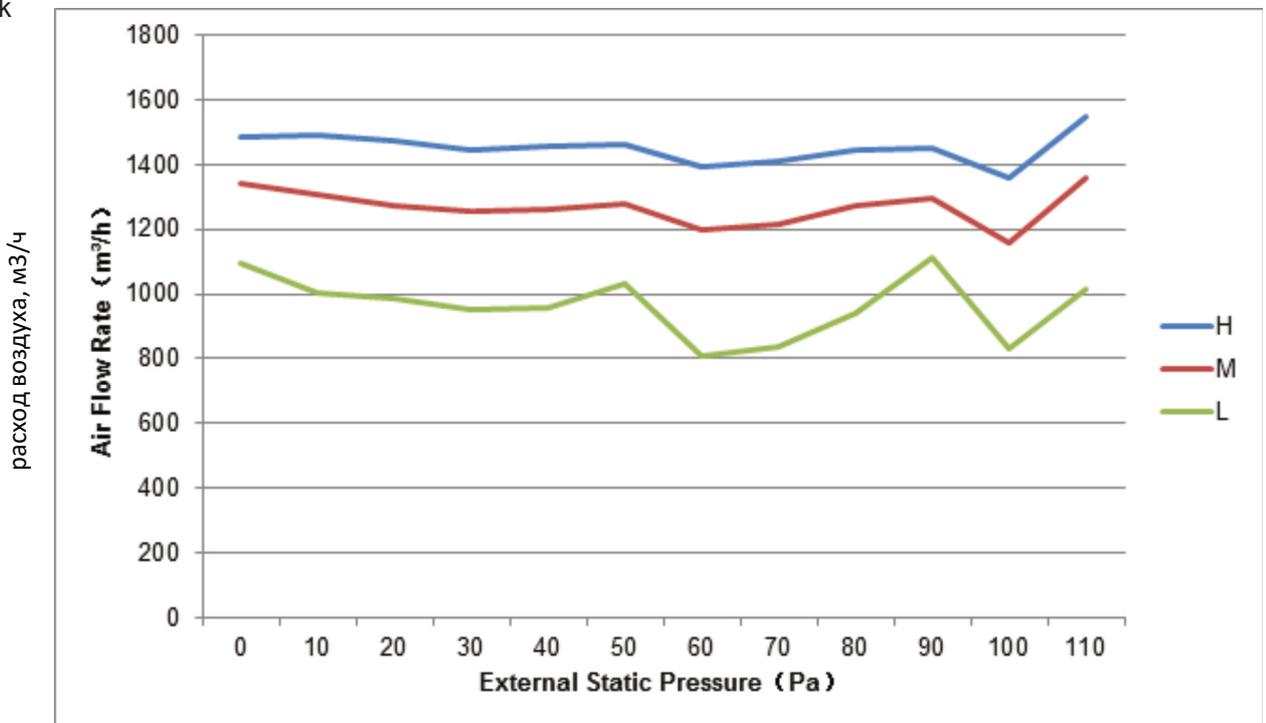


внешнее статическое давление, Па

36k

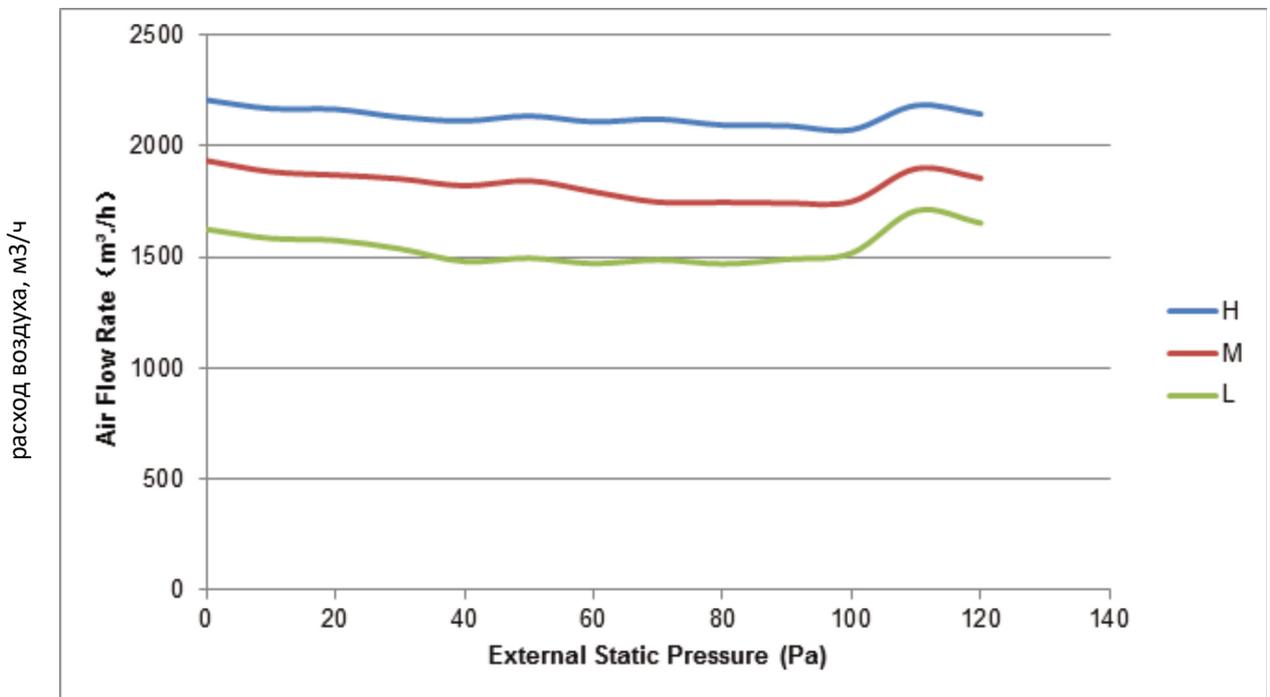


внешнее статическое давление, Па

48k

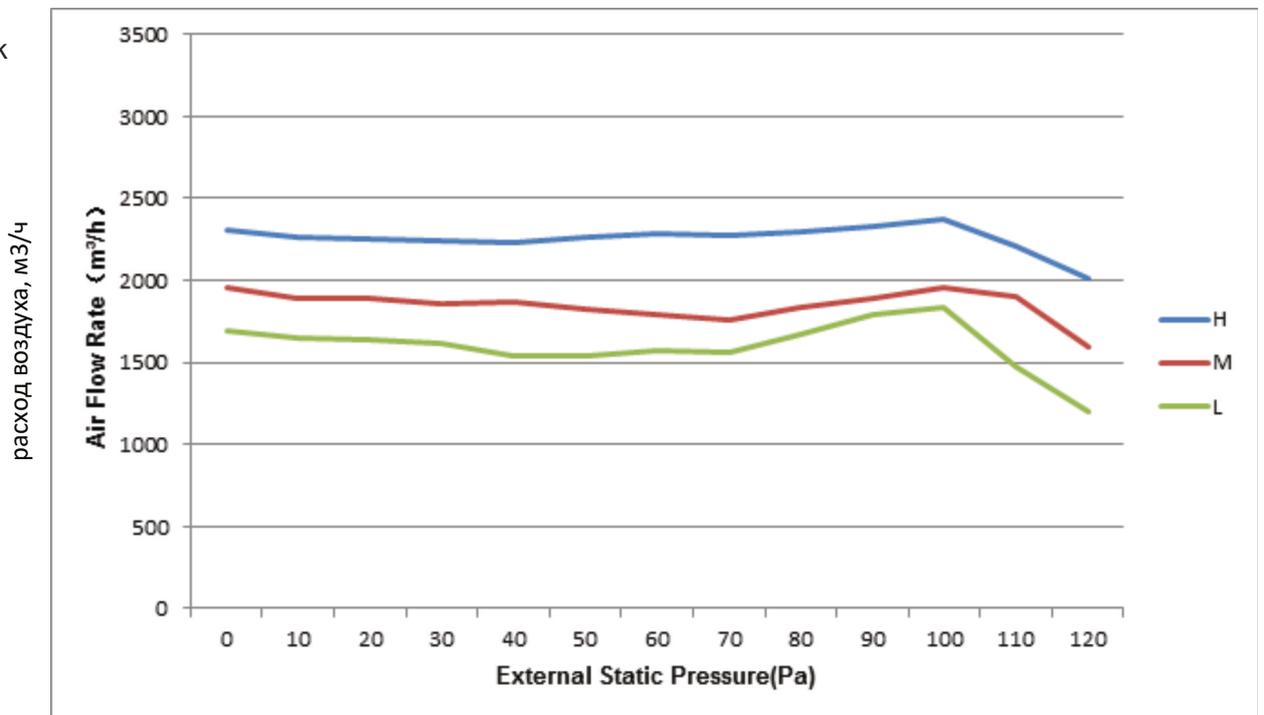

внешнее статическое давление, Па

60k

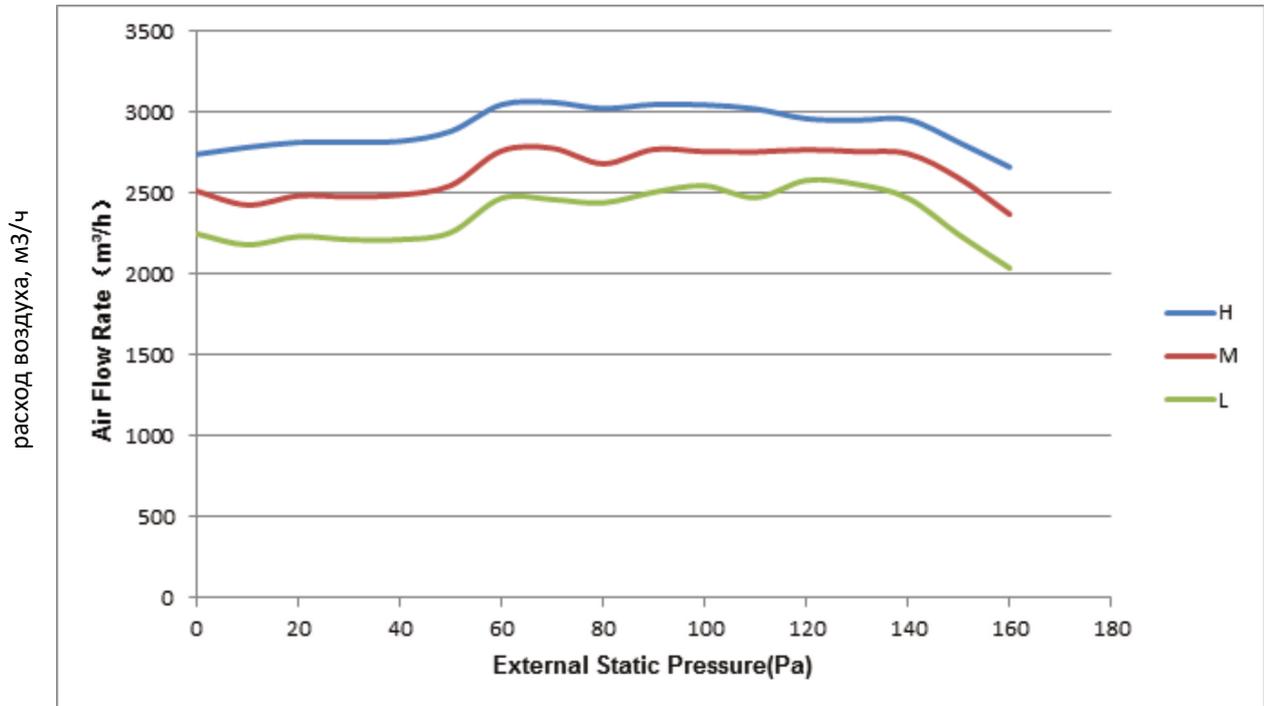

внешнее статическое давление, Па


НАРУЖНЫЙ БЛОК

Выбор места установки наружного блока:

- Если над наружным блоком установлен навес для защиты от осадков, убедитесь, что он не препятствует теплообмену конденсатора наружного блока. .
- Убедитесь, что расстояние от задней поверхности конденсатора до стены не менее 30 см. Так же убедитесь, что с левой стороны наружного блока до ближайшего препятствия не менее 30 см, от передней поверхности блока до ближайшего препятствия не менее 200 см, и со стороны подключения не менее 60 см.
- Не помещайте растения или животных под исходящий поток воздуха..
- Выберите место установки наружного блока учитывая его вес, а также чтобы шум и вибрация были минимальными.
- Выберите место установки так, чтобы поток теплого воздуха из кондиционера не мешал окружающим.
- Если наружный блок устанавливается на крышу, проверьте, что перепад высоты не превышает максимально допустимого. Выясните все требования касающиеся монтажа оборудования на крыше в вашем регионе.
- Убедитесь что структуру перекрытий и креплений выдержат оборудование.
- Если наружный блок устанавливается на крышу или стену в труднодоступном месте это может затруднить последующее сервисное обслуживание.

Запрещается устанавливать наружный блок в следующих местах:

- ⊗ В местах, в которых присутствуют минеральные масла (или их пары), например, смазочные.
- ⊗ В условиях морского климата с большим содержанием солей в воздухе.
- ⊗ В условиях присутствия вызывающих коррозию газов, например, сернистых.
- ⊗ В условиях сильных колебаний напряжения в сети (на промышленных предприятиях).
- ⊗ В автомобильном транспорте или в каютах.
- ⊗ В местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля.
- ⊗ В местах, где имеются горючие газы или материалы.
- ⊗ В местах, где имеются пары кислот или щелочей, а также в других особых условиях.
- ⊗ В местах, где в окружающем воздухе присутствует большое количество взвешенных механических частиц.
- ⊗ В помещениях.

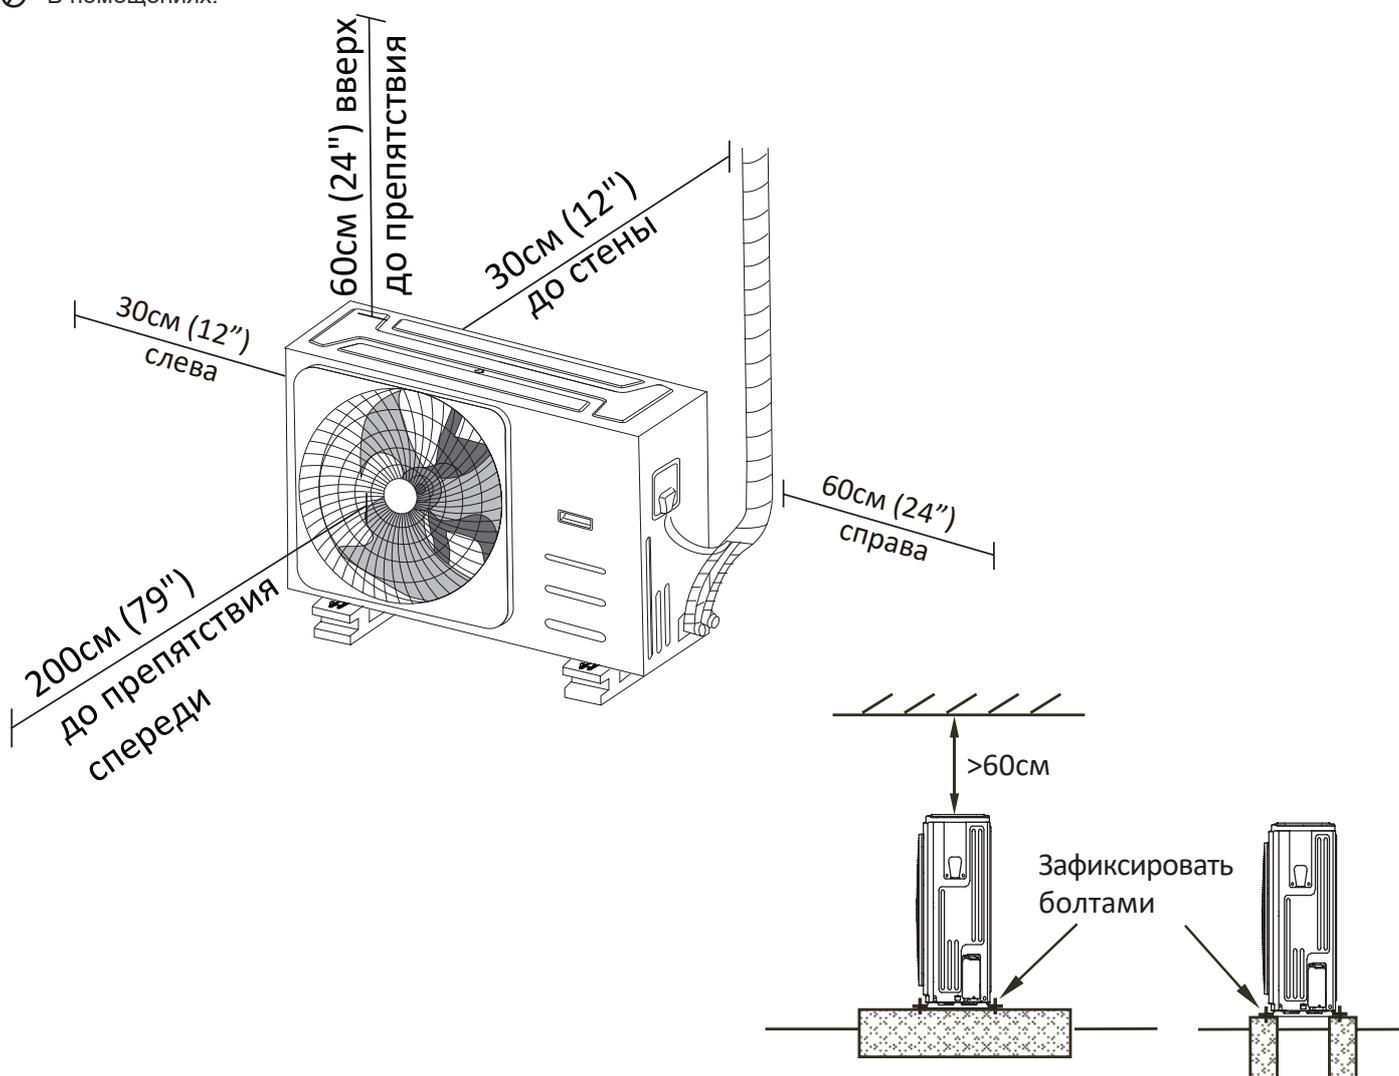


ВНИМАНИЕ!

- Подключите сначала внутренний блок затем наружный.
- Убедитесь в надежности и герметичности всех соединений отвода конденсата. Проверьте, что все трубы надежно теплоизолированы.
- Убедитесь, что трубка отвода конденсата расположена в самой нижней части связки труб. Если это не так, то конденсат может переполнить ванночку и протечь внутрь помещения.
- Никогда не обматывайте и не переплетайте питающий кабель с другими проводами.
- Трубопровод отвода конденсата должен быть проложен с наклоном, позволяющим отводить конденсат полностью и беспрепятственно.
- По окончании монтажа, проверьте отвод конденсата, пролив через него воду.

• Установка наружного блока


Меры предосторожности при установке:

- Устанавливайте наружный блок на опоре для предотвращения появления вибрации и шума.
- Убедитесь, что ничего не препятствует входящему и исходящему воздушным потокам.
- В случае, если в месте установки возможны сильные порывы ветра, например, на побережье, убедитесь, что вентилятор вращается без затруднений, и блок расположен вдоль стены или используется ограждение от ветра.
- В районах с сильными ветрами устанавливайте наружный блок с подветренной стороны
- Если необходимо закрепить блок на стене, монтажные кронштейны должны соответствовать техническим требованиям, а стена должна быть прочной, кирпичной, бетонной или подобной по характеристикам. Если ее прочность недостаточна, то кронштейны монтируются к дополнительному каркасу или стена усиливается.
- Соединение между стеной и кронштейнами, кронштейнами и кондиционером должно быть устойчивым, надежным и проверенным.
- Убедитесь, что ничто не мешает хорошему теплообмену.

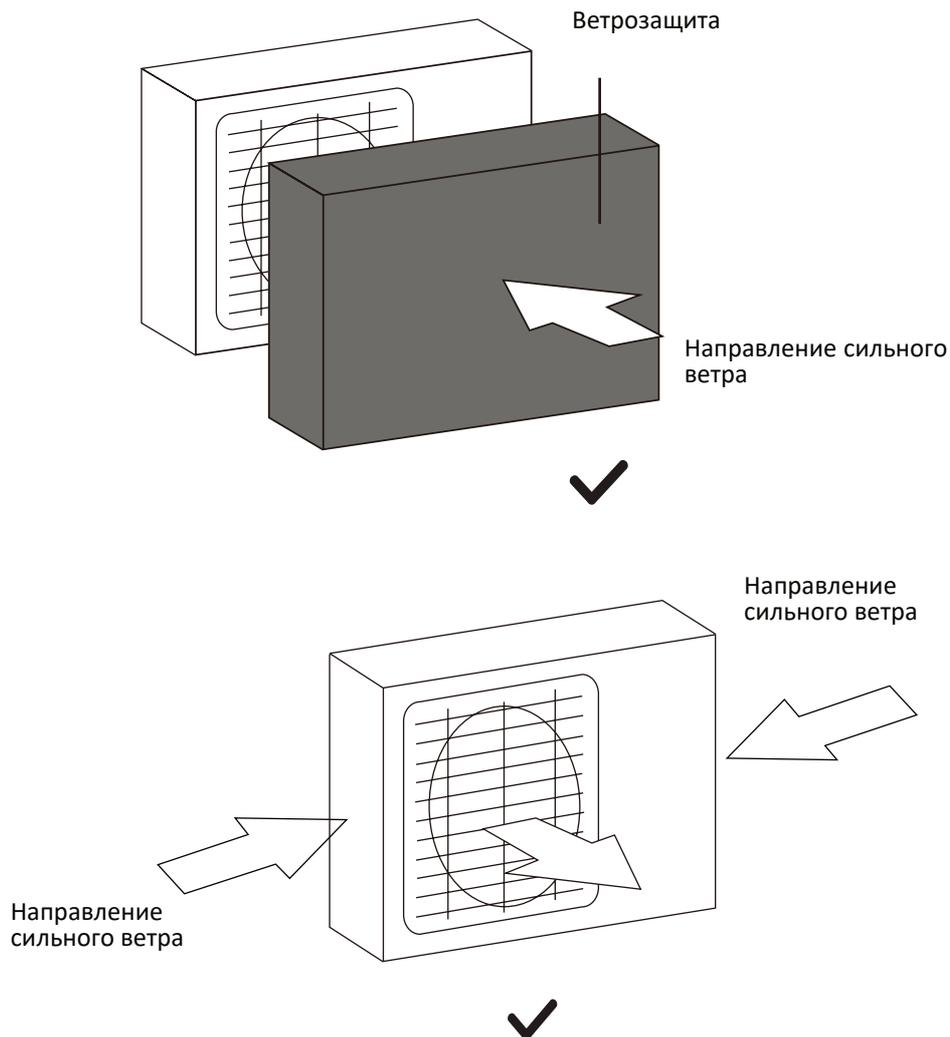


ДАНИЕ ДЛ Я УСТАНОВКИ НАРУЖНОГО БЛОКА

Наружный блок крепится болтами и гайками Ф10 или Ф8 на горизонтальное прочное основание или кронштейн.

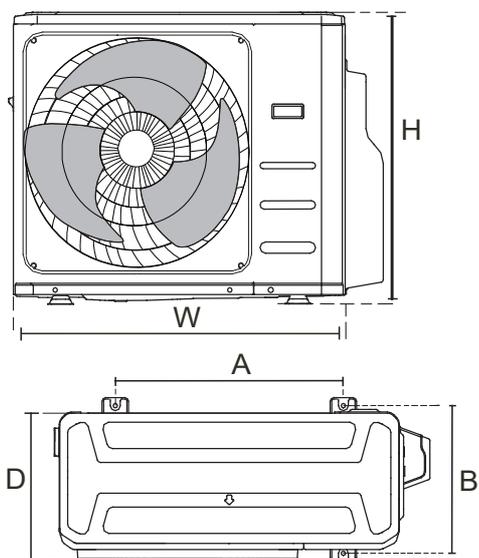


Габариты наружного блока W x H x D	Расстояние по лапкам	
	A	B
780x555x303	452	286
765x590x285	530	290
810x558x310	549	325
845x700x320	560	335
770x555x300	487	298
805x554x330	511	317
890x673x342	663	354

все размеры в мм

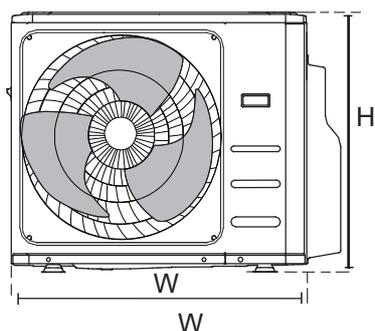

Габариты наружного блока W x H x D	Расстояние по лапкам	
	A	B
760x590x285	530	290
810x558x310	549	325
845x700x320	560	335
900x860x315	590	333
945x810x395	640	405
990x965x345	624	366
938x1369x392	634	404
900x1170x350	590	378
800x554x333	514	340
845x702x363	540	350
946x810x420	673	403
946x810x410	673	403
952x1333x410	634	404
952x1333x415	634	404


все размеры в мм

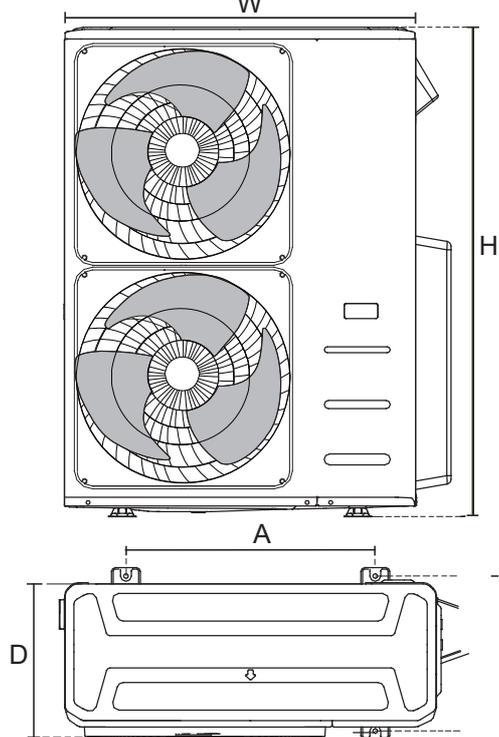

• Для выбора размера под кронштейн, уточните у вашего поставщика точные размеры наружного блока вашего кондиционера.


УСТАНОВКА ПАТРУБКА ОТВОДА КОНДЕНСАТА

Закрепите прокладку в пазах дренажного патрубка, затем вставьте патрубок отвода конденсата наружного блока и поверните на 90°. Если необходимо, подсоедините дополнительный трубопровод отвода конденсата (приобретается дополнительно) наружного блока к патрубку. По этому трубопроводу будет отводиться конденсат, образующийся при работе наружного блока в режиме обогрева.

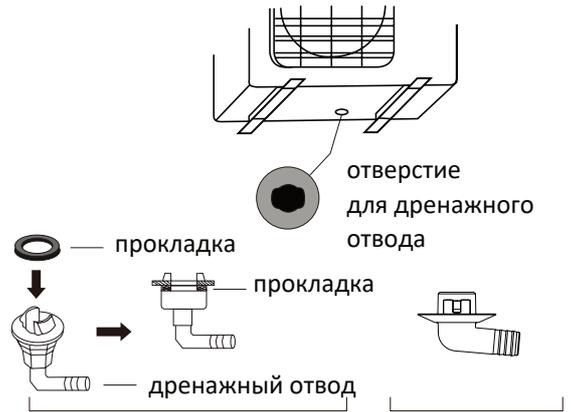


• Подключение фреоновых и дренажных труб

Установка дренажа с использованием штатной помпы

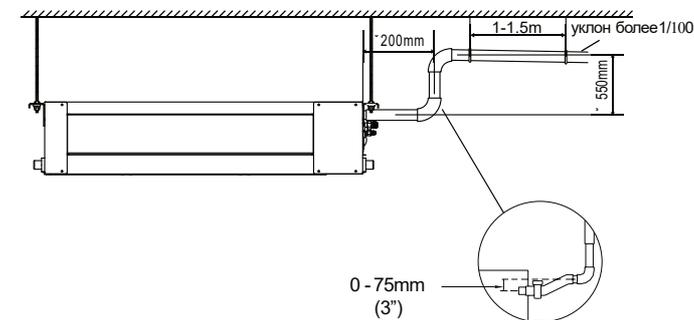


с использованием штатной помпы




Если штатная помпа не используется, необходимо сделать следующее:


1. Отключить разъем помпы от платы управления
2. Установить гидравлический затвор на линии дренажа
3. Снять заглушку дренажного патрубка, присоединить к нему линию дренажа

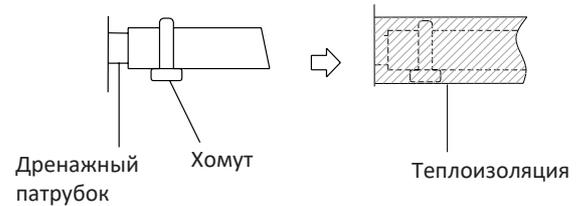

Установка дренажа без использования штатной помпы

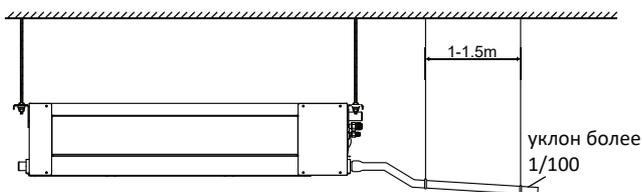

без использованием штатной помпы





! ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что блок выровнен. Блок оснащен встроенным дренажным насосом и датчиком уровня. Если блок наклонён против направления потоков конденсата (сторона дренажной трубы поднята), датчик может работать со сбоями и может появиться утечка конденсата.

Пример выполнения гидравлического затвора



Проверка системы дренажа на герметичность

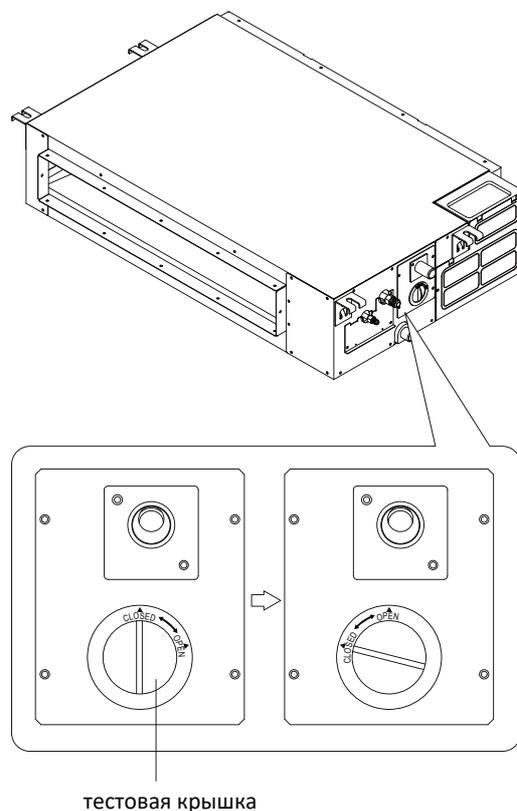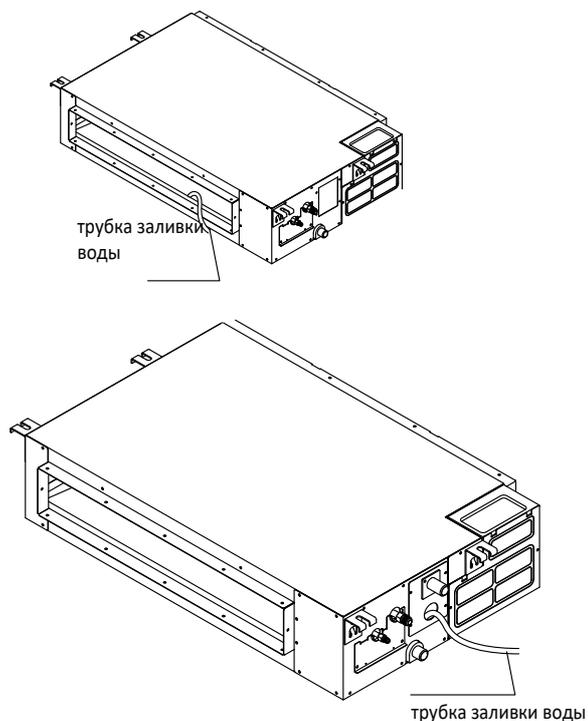

При удлинении дренажной трубы надежно закрепите и изолируйте место соединения, не допускайте того, чтоб дренажная труба болталась.


Прокладка труб:

1. Для подвода фреонопровода справа или слева удалите заглушку с нужной стороны блока. Посоветуйте клиенту сохранить удаленную заглушку на случай перемонтажа оборудования на другое место.
2. Надежно соедините трубопровод, (проверьте надежность соединений как описано в разделе ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФРЕОНОПРОВОДА)

• Подключение и изоляция труб

Свяжите вместе трубы, межблочный кабель и трубку отвода конденсата как показано на рисунке. Так как конденсат собирается в ванночку, а потом отводится через трубопровод самотеком, не добавляйте ничего лишнего в пространство для трубопроводов и межблочного кабеля.

МАСЛОПОДЪЕМНЫЕ ПЕТЛИ

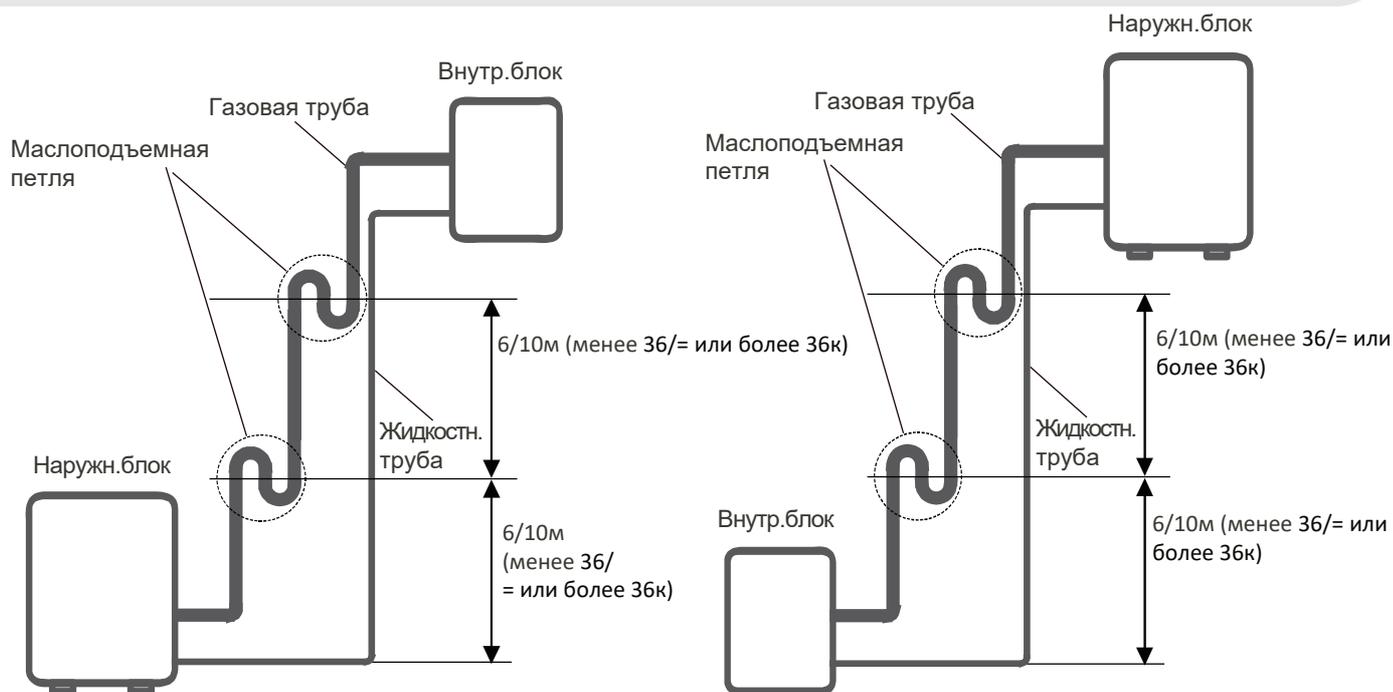

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФРЕОНОПРОВОДА

Соединение труб


Главной причиной утечек хладагента является некачественное соединение. Внимательно выполните подготовку труб, следуя следующим инструкциям:

А: Отрежьте трубы и кабель.

1. Используйте специальный инструмент для резки медных труб.
2. Измерьте расстояние между наружным и внутренним блоком.
3. Отрежьте трубы немного длиннее отмеренного расстояния.
4. Отрежьте кабель на 1.5 м длиннее отмеренного расстояния.

В: Удаление заусенцев

1. Опустите зачищаемый конец трубы вниз, чтобы зачищаемые заусенцы не попали внутрь трубы.
2. Полностью удалите все заусенцы со среза трубы специальным инструментом.

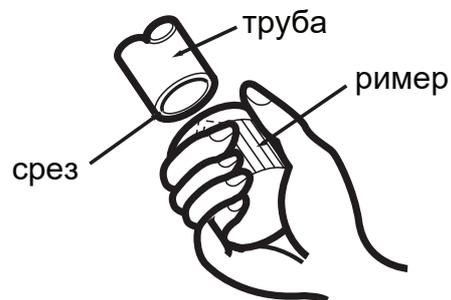

С: Подготовка гаек



Удалите заглушки, установленные на трубах и вентилях наружного блока, возьмите гайки, и наденьте их на трубы (это невозможно будет сделать после вальцовки).

D: Вальцовка

Плотно зажмите медную трубу в плашке, как показано на рисунке (учитывая размеры, приведенные в таблице), и развальцуйте ее.



Внешний диаметр трубы (мм)	Усилие затяжки гайки, Н*м (кгс*см)	А (мм)		Вид
		мин.	макс.	
Ø 6.4	18-20 (183-204)	8.4/0.33	8.7/0.34	
Ø 9.5	25-26 (255-265)	13.2/0.52	13.5/0.53	
Ø 12.7	35-36 (357-367)	16.2/0.64	16.5/0.65	
Ø 15.9	45-47 (459-480)	19.2/0.76	19.7/0.78	
Ø 19.1	65-67 (663-683)	23.2/0.91	23.7/0.93	
Ø 22	75-85 (765-867)	26.4/1.04	26.9/1.06	

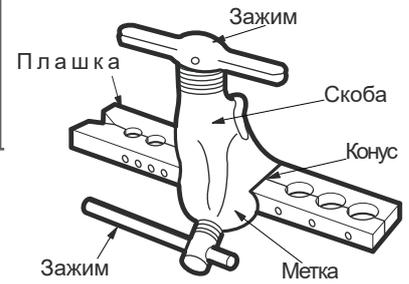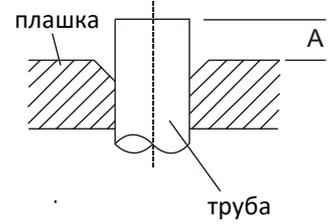


Соединение и затягивание

• Вставьте одну трубу в другую (соблюдая соосность). Накрутите рукой гайку, без усилия. Затем обожмите соединение гаечными ключами с усилием приведенным в таблице.



ВНИМАНИЕ!

• Обязательно используйте два гаечных ключа при затягивании чтобы не свернуть трубы.


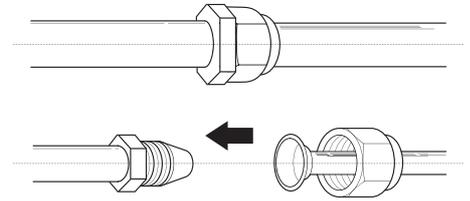


Минимальный радиус изгиба

Минимальный радиус изгиба трубопровода хладагента составляет 10 см.

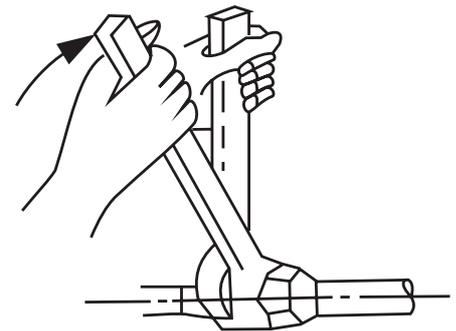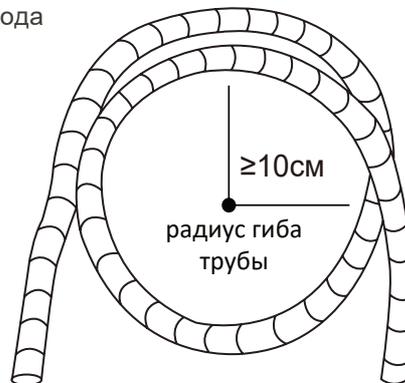

Внешний диаметр трубы, мм	Момент затяжки Н*см	Дополнительный момент затяжки Н*см
φ6,35	1500	1600
φ9,53	2500	2600
φ12,7	3500	3600
φ15,88	4500	4700
φ19,05	6500	6700

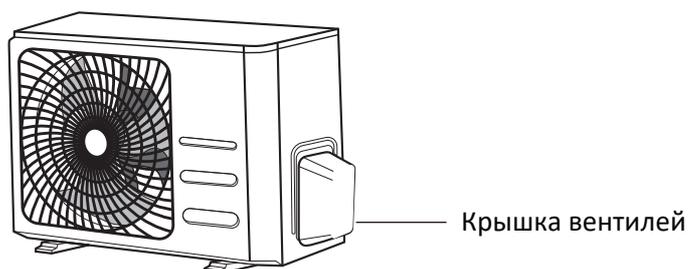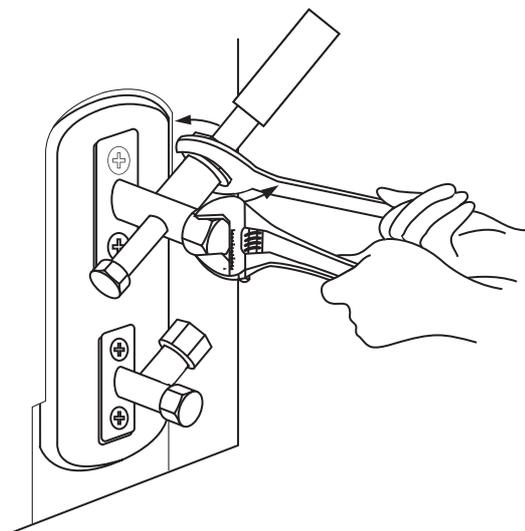

Внимание!

Минимальная длина трассы для хладагента 4м., модели 12-60kBTU.

ВНИМАНИЕ!

После подключения еще раз проверьте следующие моменты:

1. Оборудование имеет выделенную линию электропитания и на автомат токовой защиты не подключены другие устройства. Подключения сделаны так как показано на схемах.
2. Все контакты надежны, винты подтянуты. Подтяните все резьбовые соединения так как они могли ослабнуть от вибрации при транспортировке. Удалите все посторонние предметы и дополнительные крепления, использовавшиеся при транспортировке.
3. Питание соответствует спецификации данного вида оборудования.
4. Мощность линии электропитания соответствуют потребляемой мощности кондиционера.
5. Предусмотрите, чтобы при пуске оборудования питание электросети изменялось не более чем на 10% от номинального рабочего напряжения, указанного в спецификации оборудования.
6. Сечение кабеля соответствует спецификации оборудования.
7. В сырых и влажных помещениях всегда устанавливайте УЗО.
8. Исключена возможность проблем с электропитанием т.к. они могут повлечь частые срабатывания реле, что приведет к выходу из строя контактов, а также к неправильному функционированию защиты от перегрузки.
9. Предусмотрена возможность одновременного отключения от источника питания всех питающих проводов.

ДЛИНА ТРУБ И ДОЗАПРАВКА

Допустимые максимальные длины труб и перепады высот STANDARDINVERTER*:

Параметр	24k	36k	48/60k
Максимальная длина труб хладагента, м	25	30	50
Максимальный перепад высоты, м	15	20	30

Допустимые максимальные длины труб и перепады высот ERPINVERTER*:

Параметр	12k	18k	24k	36/48/60k
Максимальная длина труб хладагента, м	25	30	50	75
Максимальный перепад высоты, м	10	20	25	30

Диаметры труб и дозаправка STANDARDINVERTER:

Дозаправка хладагентом при длине труб, г/м	24k	36k	48k	60k
5 и менее метров	--	--	--	--
свыше 5 метров R410A	30	30	30	30
Диаметр труб хладагента	24k	36k	48k	60k
жидкость	3/8	3/8	3/8	3/8
газ	5/8	5/8	5/8	5/8

Диаметры труб и дозаправка, кондиционеры ERPINVERTER:

Дозаправка хладагентом при длине труб, г/м	12k	18k	24k	36k	48k	60k
5 и менее метров	--	--	--	--	--	--
свыше 5 метров R410A/R32	15/12	15/12	30/24	30/24	30/24	30/24
Диаметр труб хладагента	12k	18k	24k	36k	48k	60k
жидкость	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
газ	3/8	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8

*Максимальные длины труб указаны как эквивалентные, т.е. без учета поворотов. Каждый поворот равен 0,5 метра трубы.



ВАКУУМИРОВАНИЕ

Воздух, влага и грязь в холодильном контуре могут привести к негативным последствиям:

- Повышению давления в системе.
- Повышению рабочего тока.
- Падению холоде- и теплопроизводительности.
- Грязь или вода в холодильном контуре могут забить капиллярную трубу, что приведет к ее заморозке и полной блокировке. Вода также может вызвать коррозию частей фреоновой системы.
- Ввиду вышеуказанного настоятельно рекомендуется продуть внутренний блок и межблочные трубы азотом, свакуумировать систему и убедиться в отсутствии утечек.
- Подготовка к вакуумированию

Проверьте, что каждая из труб(жидкостная и газовая линии) между внутренним и наружным блоком подсоединены правильно, все электрические подключения выполнены, оборудование готово к тестовому пуску. Снимите заглушки с газового и жидкостного запорных вентилей.

ВНИМАНИЕ! На этой стадии работ вентили должны оставаться закрытыми. Не открывайте их.

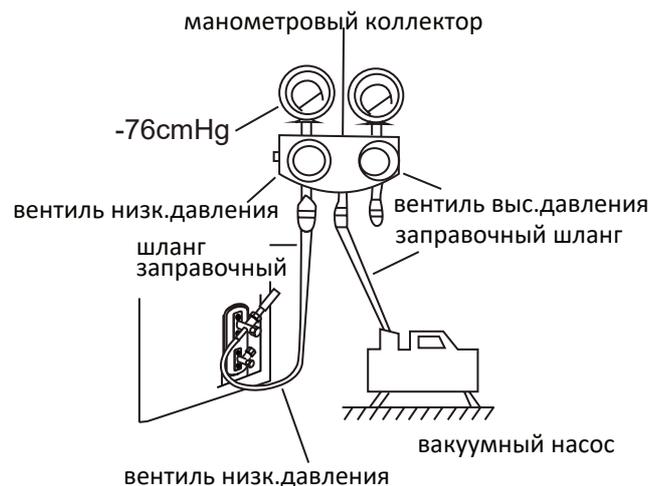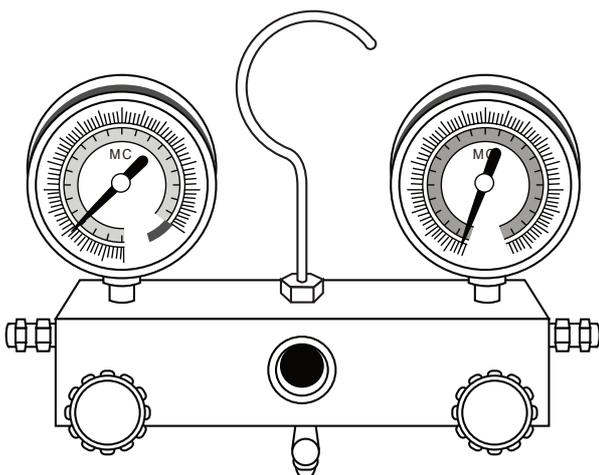


(Прочитайте инструкцию по использованию Вашего вакуумного насоса.)

1. Проверьте, что соединения А, В, С, D (см. рисунок ниже) выполнены правильно и надежны. Наживите (не плотно) шланг к линии низкого давления (газовой) наружного блока кондиционера.
2. Подключите этот шланг к манометрическому коллектору, а от коллектора к насосу.
3. Полностью откройте вентиль Lo манометрического коллектора.
4. Включите вакуумный насос на откачку. После запуска насоса плотно закрутите гайку шланга на клапан низкого давления наружного блока и проверьте, что вакуумирование началось (звук работающего насоса изменится, манометр низкого давления будет показывать 0 или отрицательное давление).
5. Вакуумируйте в течение 15 или более минут и проверьте что манометр показывает давление -76смHg (-1x10⁵ Pa). После окончания процесса вакуумирования плотно закройте вентиль Lo коллектора и выключите насос.
6. Поверните запорный вентиль клапана В на 45° против часовой стрелки на 6~7 секунд затем снова закройте вентиль. Убедитесь, что давление немного выше атмосферного и остается неизменным.
7. Снимите гайку с вентиля А.
8. Полностью откройте вентили В и А.
9. Завинтите гайки-заглушки обоих вентиляей.

• При открытии клапанов, обратите внимание на следующие пункты:

- Вентили клапанов имеют ограничители хода. Не прикладывайте чрезмерное усилие.
- Откручивайте гайки с помощью гаечных ключей.
- Момент затягивания указан в таблице в разделе “подключение фреонопровода”.

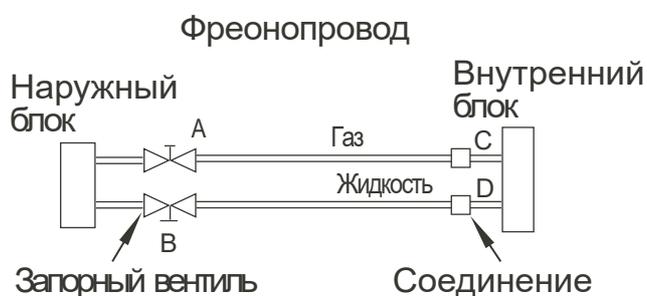

• Проверка электробезопасности

Проверьте электробезопасность после завершения всех работ по монтажу:

1. Сопротивление изоляции:

Сопротивление изоляции должно быть более 2 МОм (проверять без подключения управления).

2. Заземление:

После подключения заземления визуально проверьте надежность соединений, затем проверьте сопротивление тестором. Убедитесь, что сопротивление менее 4 Ом.

3. Проверьте электропитание на утечку (проверьте в течение тесового пуска):

В течении пробного запуска после окончания установки, сервисный специалист может проверить утечку мультиметром или специальным искателем утечек. При обнаружении утечки немедленно выключите оборудование. Найдите и устраните причину неисправности.

• Поиск утечки хладагента

1. При помощи мыльного раствора (в режиме обогрева):

Используйте мыльный раствор или другую нейтральную жидкость с похожими свойствами. Намажьте раствором места соединений, паек и прочие вероятные места утечек. Если в данном месте существует утечка хладагента, то на этом месте будут образовываться мыльные пузыри.

2. При помощи течеискателя:

Используйте течеискатель для поиска утечек.


Обратите особое внимание на:

А: Газовый запорный вентиль

В: Жидкостной запорный вентиль и подсоединяемые межблочные трубы.

• Проводите пробный пуск после проверки электробезопасности и отсутствия утечек хладагента. Испытания работы оборудования должны проходить в течение не менее 30 минут.

1. Нажмите кнопку принудительного запуска дважды, пока не загорится индикатор. Блок перейдет в режим работы принудительного охлаждения.
2. Проверьте работоспособность всех функций в течении пробного запуска. Особенно проверьте работу системы отвода конденсата.
3. Нажмите кнопку принудительного запуска снова для окончания пробного запуска. Индикатор работы оборудования потухнет и кондиционер остановится.

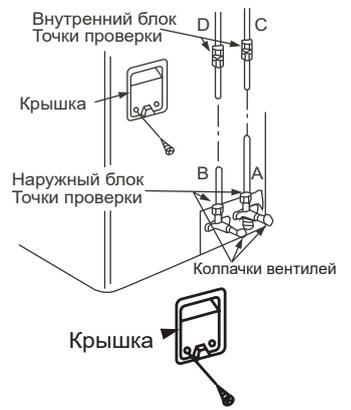

Кнопка принудительного запуска находится на дисплейном блоке кондиционера.

Электрическая схема расположена на внутренней стороне крышки

• Правила электробезопасности при проведении подключений

1. Если на объекте установки есть существенные проблемы с электропитанием, необходимо остановить работы по подключению до решения всех проблем.
2. Электропитание должно соответствовать указанному в спецификации оборудования (230В+/-10%).
3. Номинал автомата токовой защиты и УЗО должны быть в 1.5 раза больше максимально допустимого рабочего тока.
4. Убедитесь, что оборудование имеет надежное заземление.
5. Подсоедините провода как показано на электросхемах в инструкциях или на крышке или боковой панели наружного блока.
6. Все подключения выполняются согласно государственным и локальным требованиям, квалифицированным и сертифицированным персоналом.
7. Оборудование должно быть подключено к индивидуальной линии электропитания. Не допускается подключать более одного устройства на автомат токовой защиты.

Примечание:


Питание должно соответствовать спецификации оборудования

• Подключение кабеля к внутреннему блоку:



1. Проверьте, что для межблочного соединения используется необходимый тип кабеля.
2. Отвинтите крепежные винты блока электроники, затем снимите крышку блока электроники.
3. Подключите кабель согласно маркировки к клеммам внутреннего блока.
4. Заизолируйте все неподключенные провода (если таковые имеются) изолянтной.

• Подключение кабеля к наружному блоку:

1. Снимите крышку клеммной колодки наружного блока.
2. Подключите межблочный кабель к клеммам колодки согласно маркировки нанесенной на клеммные колодки внутреннего и наружного блоков.
3. Для предотвращения затекания воды по кабелю в клемную колодку сделайте небольшую петлю.
4. Заизолируйте изолянтной неиспользованные (если таковые имеются) провода.

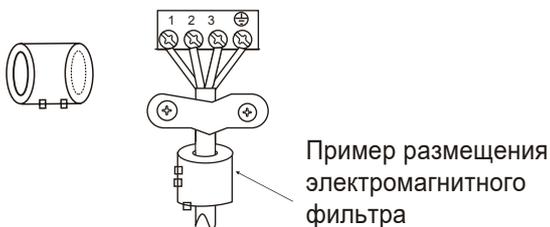

Пример размещения электромагнитного фильтра

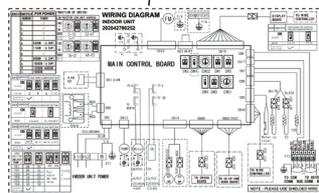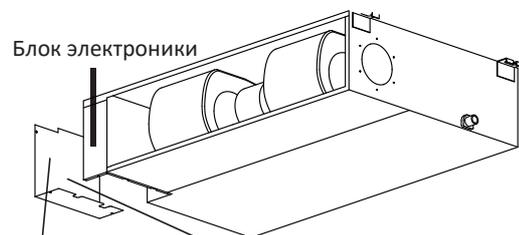

Проводная схема (стикер)

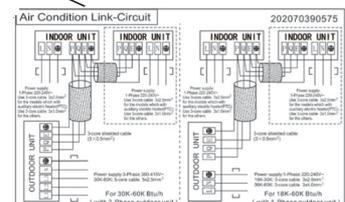


Схема соединений (стикер)

• Выбор сечения питающего и межблочного кабеля:

- Выбор сечения питающего и межблочного кабеля необходимо осуществлять непосредственно при монтаже кондиционера, руководствуясь ПУЭ и учитывая способ прокладки кабеля и его длину.

• **Выбор сечения питающего и межблочного кабеля:**


• Выбор сечения питающего и межблочного кабеля необходимо осуществлять непосредственно при монтаже кондиционера, руководствуясь ПУЭ и учитывая способ прокладки кабеля и его длину.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СЕЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ STANDARD INVERTER, ERP INVERTER


МОДЕЛЬ		12	18	24	36-60
Питание	Количество фаз	1-фаза	1-фаза	1-фаза	3-фазы
	Частота и напряжение	~220-240В, 50Гц	~220-240В, 50Гц	~220-240В, 50Гц	~380-415В, 50Гц
Питание, сечение кабеля питания, мм ²		Наружный, 3х1.5	Наружный, 3х2.5	Наружный, 3х2.5	Наружный, 5х4.0
Сечение кабеля межблочного, мм ²		4х1.5	4х1.5	4х1.5	4х1.5

СХЕМЫ МЕЖБЛОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ERP INVERTER/STANDARD INVERTER

Блоки MDTI-**-HWF(D)N8(1) (12/18/24kBTU)

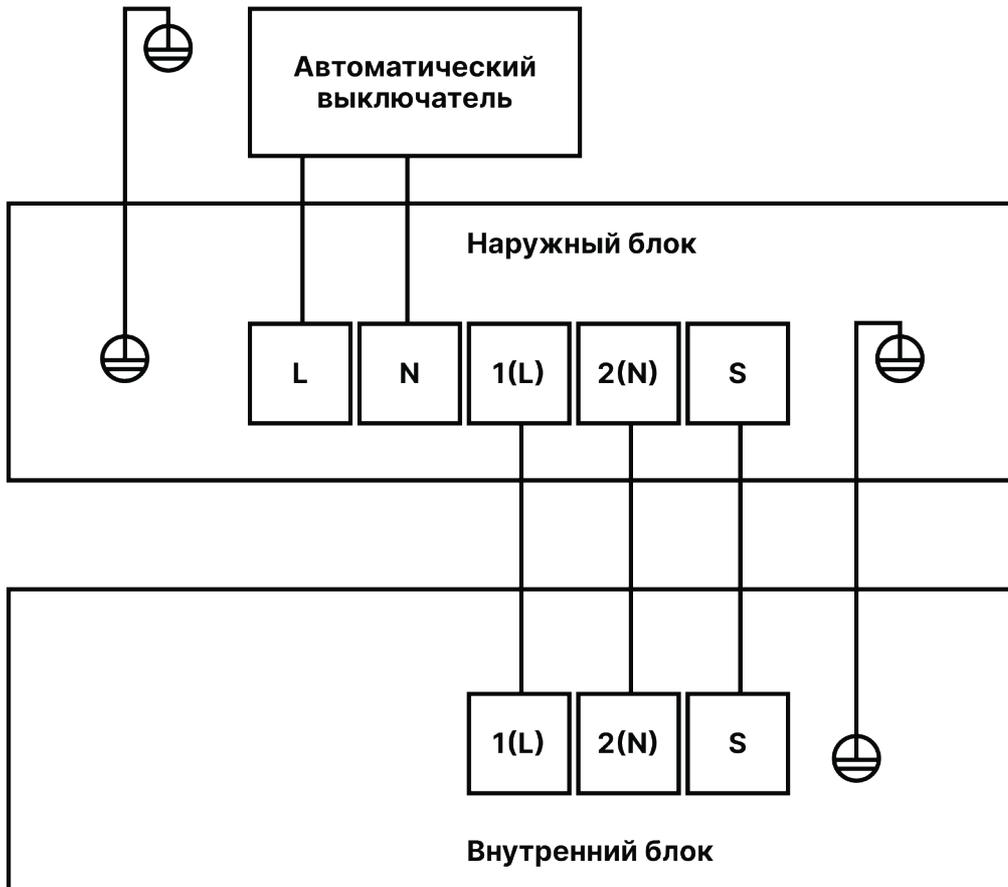


Блоки MDTI-**-HWF(D)N8(1) (36/48/60kBTU)

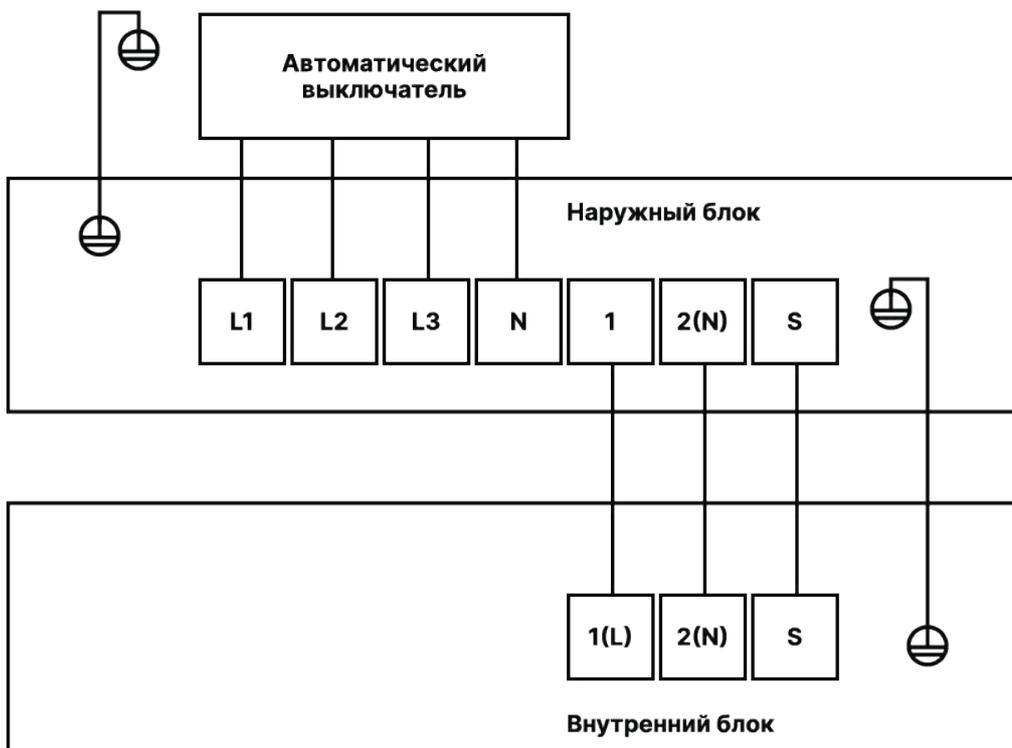

УСТАНОВКА ПРОВОДНОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ


Снимите заднюю крышку проводного пульта при помощи плоской отвертки

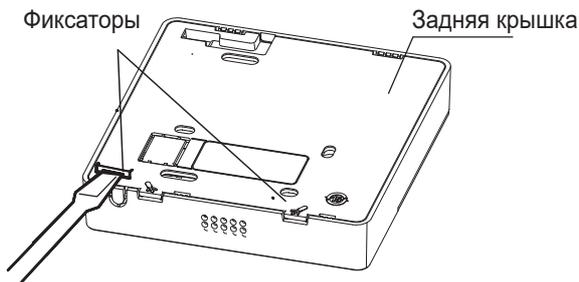

Внимание: Не поддевайте вверх и вниз, вы можете только вращать отвертку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Печатная плата монтируется в верхней части проводного пульта. Будьте осторожны, чтобы не повредить её отверткой.



Вариант 1: закрепите заднюю крышку проводного пульта на стене с помощью 3 саморезов (ST3.9*25).

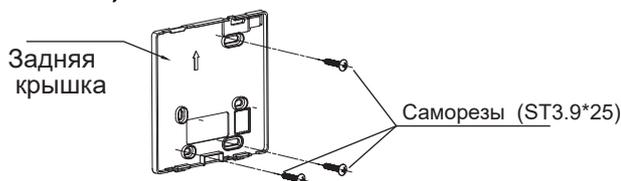

Вариант 2: используйте два самореза М4Х25 что бы закрепить заднюю крышку проводного пульта на распределительной коробке и один саморез ST3.9*25 для крепления к стене.




A

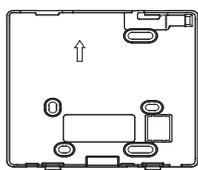
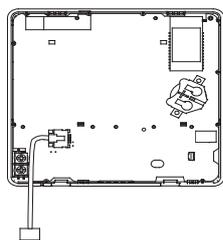


Тип А

B

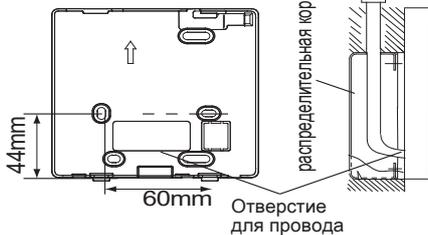


A

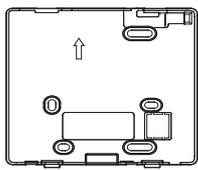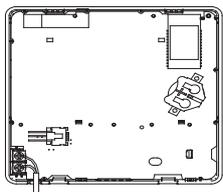


Тип В

B

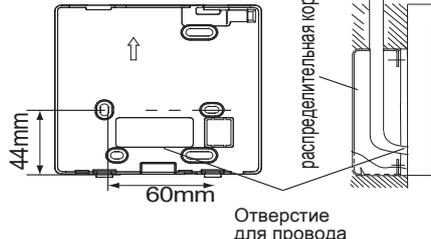

УСТАНОВКА ПРОВОДНОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Установите батарею и убедитесь, что полярность '+' и '-' не нарушена.

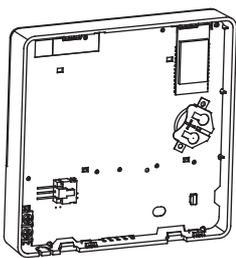

Пожалуйста, установите время, при первом запуске. Батареи в проводном пульте могут отсчитывать время при отключении питания, что обеспечивает правильное отображение времени. При восстановлении питания, если отображаемое время отличается от фактического, это означает, что батарея разряжена, и её необходимо заменить.

Тип подключения А


Присоедините провод от панели дисплея внутреннего блока к соединительному кабелю. Затем присоедините другую сторону соединительного кабеля к пульту дистанционного управления как показано на рисунке ниже.



Тип подключения В


Надрежьте кусачками часть, через которую будет проходить проводка. Присоедините клеммы проводного контроллера (НА,НВ) и клеммы внутреннего блока (НА,НВ). (НА и НВ не имеют полярности.)

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ допускайте попадания влаги на проводной пульт управления. Соединительные провода должны быть надежно закреплены и их нельзя вытягивать.

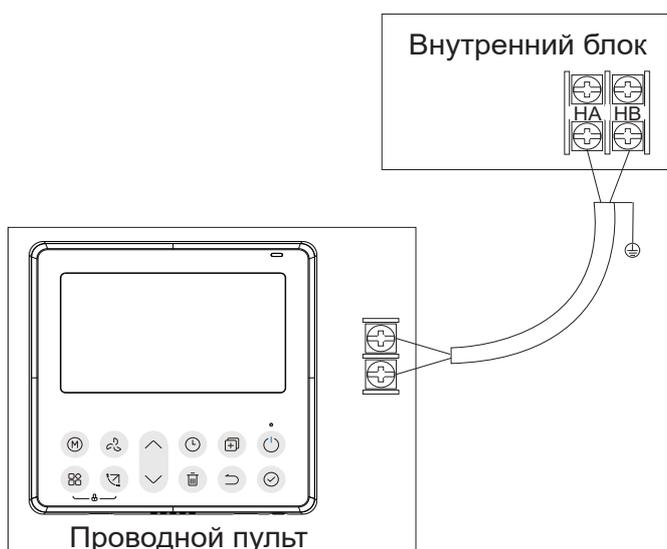


УСТАНОВКА ПРОВОДНОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Основной/дополнительный проводной пульт можно использовать для того, чтобы два проводных пульта могли управлять одним устройством. Проводные пульты подключаются к портам НА и НВ внутреннего блока через порты НА и НВ. Полярность между НА и НВ отсутствует.

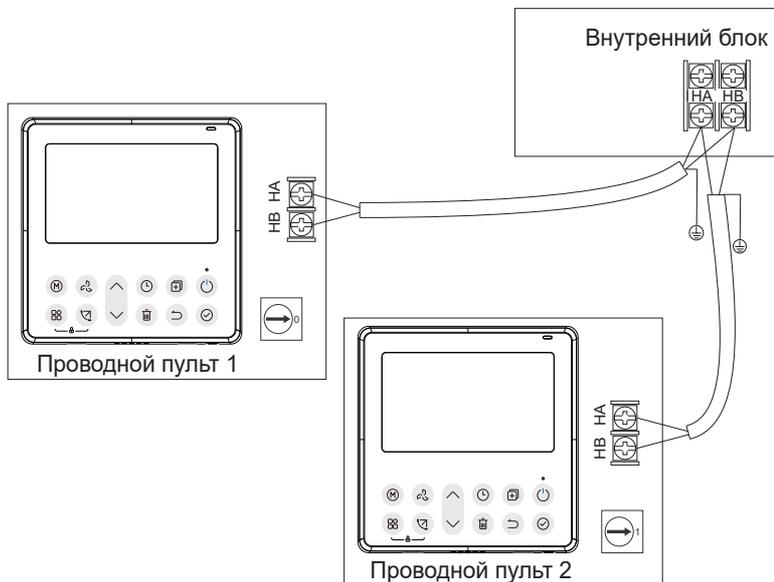

ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении двух проводных пультов к одному внутреннему блоку функция wi-fi не работает.

Для некоторых устройств один проводной пульт может поддерживать управление несколькими внутренними блоками (максимум 16 устройств). В этом случае проводной пульт и внутренние блоки должны быть подключены к портам НА и НВ одновременно. При групповом управлении на проводном пульте не будет отображаться ошибка.

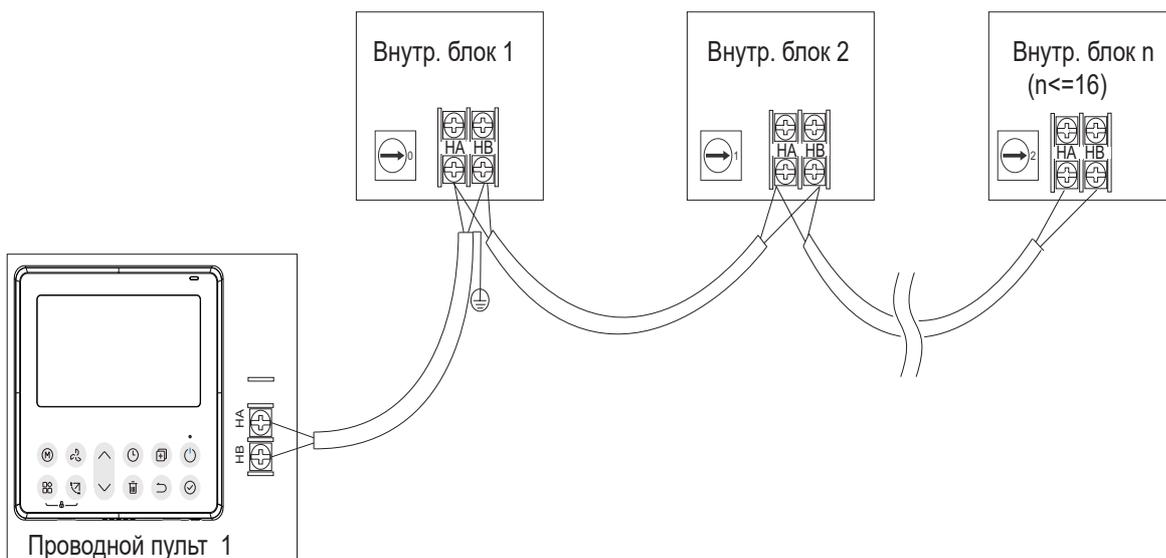

КОДЫ ОШИБОК ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ERP INVERTER

Коды ошибок внутренних блоков	
код	значение
EH00/EH0A	ошибка чтения контрольной суммы EEPROM ВБ
EL01	ошибка связи НБ-ВБ
EH03	нет контроля скорости вращения вентилятора ВБ
EH60	ошибка по термистору T1 (воздух)
EH61	ошибка по термистору T2 (кипение)
EL0C	обнаружена утечка хладагента
EH0b	ошибка связи между чипами плат ВБ
EH0E	превышение уровня конденсата
EC53	ошибка по термистору T4 (наружный воздух)
EC52	ошибка по термистору T3 (конденсация)
EC54	ошибка по термистору TP (нагнетание)
EC56	ошибка по термистору T2B (кипение, середина)
EC51	ошибка чтения контрольной суммы EEPROM НБ
EC07	нет контроля скорости вращения вентилятора НБ
PC00	неисправность или перегрузка IPM
PC01	слишком высокие или слишком низкое напряжение DC
PC02	превышение температуры верха компрессора или высокая температура IPM
PC04	ошибка модуля инвертора
PC03	ошибка по высокому или низкому давлению
EC0d	общая ошибка НБ

Коды ошибок наружных блоков	
код	значение
EC51	ошибка чтения контрольной суммы EEPROM НБ
EL01	ошибка связи НБ-ВБ
PC40	ошибка связи IPM - плата НБ
PC08	защита по превышению тока
PC10	низкое напряжение э/питания
PC11	высокое напряжение DC шины НБ
PC12	высокое напряжение DC шины НБ/ошибка по 341MCE
PC00	защита IPM
PC0F	защита PFC
EC71	превышение тока мотора вентилятора НБ
EC72	пропала фаза мотора вентилятора НБ
EC07	нет контроля скорости вращения вентилятора НБ
PC43	пропала фаза компрессора
PC44	нет вращения вала компрессора
PC45	неисправен IR чип (управление IPM)
PC46	нет контроля скорости компрессора
PC49	перегрузка по току компрессора
PC30	защита по высокому давлению
PC31	защита по низкому давлению
PC0A	защита по высокой температуре конденсации
PC06	защита по высокой температуре нагнетания
PC02	защита по высокой температуре верха компрессора
EC52	ошибка по термистору T3 (конденсация)
EC53	ошибка по термистору T4 (наружный воздух)
EC54	ошибка по термистору TP (нагнетание)
EC50	ошибка по термисторам НБ (T3/T4/TP)
PC0L	защита по низкой уличной температуре

КОДЫ ОШИБОК ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ STANDARD INVERTER

Коды ошибок внутренних блоков	
код	значение
EH00/EH0A	ошибка чтения контрольной суммы EEPROM ВБ
EL01	ошибка связи НБ-ВБ
EH03	нет контроля скорости вращения вентилятора ВБ
EH60	ошибка по термистору T1 (воздух)
EH61	ошибка по термистору T2 (кипение)
EL0C	обнаружена утечка хладагента
EH0b	ошибка связи между чипами плат ВБ
EH0E	превышение уровня конденсата
EC53	ошибка по термистору T4 (наружный воздух)
EC52	ошибка по термистору T3 (конденсация)
EC54	ошибка по термистору TP (нагнетание)
EC56	ошибка по термистору T2B (кипение, середина)
EC51	ошибка чтения контрольной суммы EEPROM НБ
EC07	нет контроля скорости вращения вентилятора НБ
PC00	неисправность или перегрузка IPM
PC01	слишком высокое или слишком низкое напряжение DC
PC02	превышение температуры верха компрессора или высокая температура IPM
PC04	ошибка модуля инвертора
PC03	ошибка по высокому или низкому давлению
EC0d	общая ошибка НБ
--	конфликт режимов работы (резерв)

Коды ошибок наружных блоков	
код	значение
EC51	ошибка чтения контрольной суммы EEPROM НБ
EL01	ошибка связи НБ-ВБ
PC40	ошибка связи IPM - плата НБ
PC08	защита по превышению тока
PC10	низкое напряжение э/питания
PC11	высокое напряжение DC шины НБ
PC12	высокое напряжение DC шины НБ/ошибка по 341MCE
PC00	защита IPM
PC0F	защита PFC
EC71	превышение тока мотора вентилятора НБ (резерв)
EC72	пропала фаза мотора вентилятора НБ (резерв)
EC07	нет контроля скорости вращения вентилятора НБ (резерв)
PC43	пропала фаза компрессора
PC44	нет вращения вала компрессора
PC45	неисправен IR чип (управление IPM)
PC46	нет контроля скорости компрессора
PC49	перегрузка по току компрессора
PC30	защита по высокому давлению
PC31	защита по низкому давлению
PC0A	защита по высокой температуре конденсации
PC06	защита по высокой температуре нагнетания
PC02	защита по высокой температуре верха компрессора
EC52	ошибка по термистору T3 (конденсация)
EC53	ошибка по термистору T4 (наружный воздух)
EC54	ошибка по термистору TP (нагнетание)
EC50	ошибка по термисторам НБ (T3/T4/TP)
PC0L	защита по низкой уличной температуре